



TI-Innovator™ Rover 安裝手冊

本手冊適用 TI-Innovator™ Rover，其需要 TI-Innovator™ 草圖軟體 1.3 版或更新版本。如欲取得最新版的文件，請前往 education.ti.com/go/download。

重要資訊

除伴隨程式的授權中明確陳述之外，德州儀器概不提供有關任何程式或書籍資料的明示或暗示保證，包括但不限於任何可售性和特別目的適合性的暗示保證，並且僅按「原樣」提供此等資料。無論任何情況，德州儀器皆不負責與購買或使用這類資料有關或所致的任何特殊、附屬、附帶或衍生損害賠償，且無論行動的形式，德州儀器的唯一責任不會超過程式授權中載明的金額。此外，德州儀器不承擔任何種類的賠償責任，不管是否有任何其他當事人因使用這些材料而索賠。

TI-Innovator™ Rover 和 TI-Innovator™ 分享器是 Texas Instruments Incorporated 的商標。版權所有。

© 2018 Texas Instruments Incorporated.

目錄

重要資訊	ii
TI-Innovator™ Rover 概觀	1
進一步了解	1
產品內容	2
Rover 電路板上元件	2
TI-Innovator™ Rover 安裝需求	3
準備 TI-Innovator™ Rover	4
連接 TI-Innovator™ Rover	5
將 TI-Innovator™ Rover 連接到 TI-Innovator™ 分享器	5
將 TI-Innovator™ 分享器連接到圖形計算機	8
探索 TI-Innovator™ Rover 的組裝	9
Rover 的頂端	9
Rover 的底端	10
Rover 的前端	11
Rover 的後端	11
Rover 的右側	12
Rover 的左側	13
一般預防措施	14
TI-Innovator™ Rover	14
一般資訊	16
德州儀器支援與服務	16
一般資訊：北美和南美	16
技術支援	16
產品(硬體)服務	16
所有其他國家：	16
服務與保固資訊	16

TI-Innovator™ Rover 概觀

TI-Innovator™ Rover 是一種雙輪式可程式機器載具，可搭配 TI-Innovator™ 分享器與 TI LaunchPad™ 開發板使用。您可透過以下其中一項 TI 產品上的 TI Basic 程式，來與分享器通訊並控制 Rover：

- TI CE 系列圖形計算機(TI-83 Premium CE、TI-84 Plus CE 和 TI-84 Plus CE-T)，其中已安裝作業系統 5.3 版或更新版本。您也需安裝或更新分享器應用程式，其中包含分享器功能表。
- TI-Nspire™ CX 或 TI-Nspire™ CX CAS 計算機，其中已安裝作業系統 4.5 版或更新版本
- TI Nspire™ 電腦軟體 4.5 版或更新版本

遵照此手冊來安裝您 TI-Innovator™ Rover 和 TI CE 圖形計算機或 TI-Nspire™ CX 計算機。

進一步了解

如需詳細資訊，請參閱 [TI-Innovator™ Technology eGuide](#)。

eGuide 是有關 TI-Innovator™ 資訊的網路來源，其中內容包含：


- 使用 TI CE 系列圖形計算機和 TI-Nspire™ 科技來進行程式設計，包括樣本程式。
- 可用的 I/O 模組及其指令。
- 可用的麵包板元件及其指令。
- TI-Innovator™ Rover 及其指令。
- 用來更新 TI-Innovator™ 草圖軟體的連結。
- 有關分享器和 Rover 的免費課程活動。

若要取得 eGuide，請造訪 <https://education.ti.com/go/eguide/hub/EN>。

如需使用 Rover 及其元件時要採取之預防措施的清單，請參考「一般預防措施」(page 14)。

產品內容

產品包裝內含 TI-Innovator™ Rover 和兩條可將 Rover 連接到 TI-Innovator™ 分享器的排線。

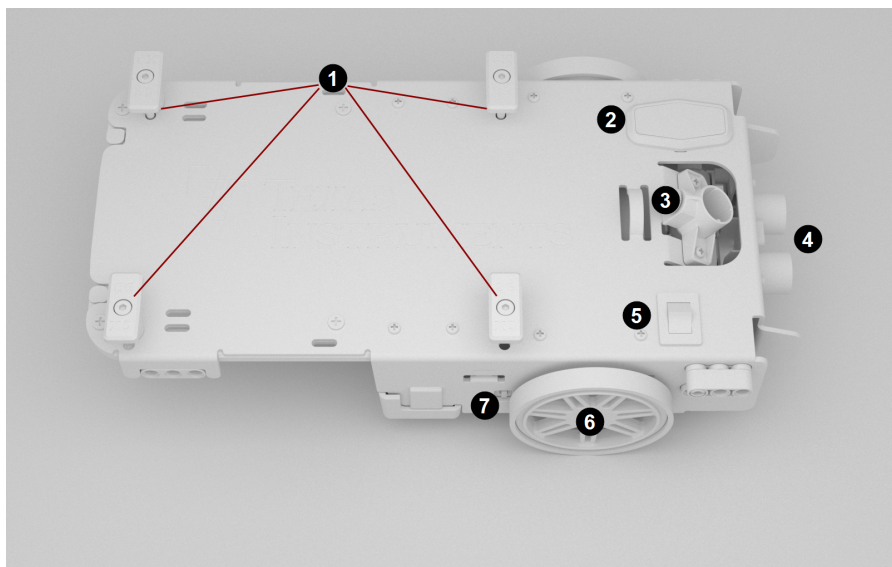

Rover 電路板上元件

- 1 計算機固定夾**——用來將 TI CE 圖形計算機或 TI-Nspire™ CX 計算機固定在計算機平台上。
- 2 LED 面板 (RGB LED/電池容量指示燈)**——利用紅-綠-藍 (RGB) LED 燈號顯示可程式化回饋以及電池充電量。
- 3 記號筆插座**——可插入記號筆，以便在紙上繪製路徑。
- 4 超音波測距儀**——前置型，可用來測量與障礙物之間的距離。
- 5 ON/OFF (I/O) 開關**——可將 Rover 開啟或關閉。
- 6 輪子**——每個輪子都具備電子馬達和旋轉編碼器，可追蹤旋轉動作。
- 7 PWR 連接埠**——可用來為 Rover 的高容量充電電池充電。

Rover 上的其他功能

- 底部裝有色彩感應器，可測量表面色彩。
- 用來測量和維持方向的陀螺儀。

TI-Innovator™ Rover 安裝需求


如要安裝 TI-Innovator™ Rover 和 TI-Innovator™ 分享器與圖形計算機，您需要這些材料。

元件	影像	說明
TI-Innovator™ Rover		可搭配分享器使用的雙輪式可程式機器載具。
麵包板排線		將 Rover 連接到分享器的麵包板接頭。
I ² C 傳輸線		將 Rover 連接到分享器的 I ² C 連接埠。
TI-Innovator™ Hub 與 TI LaunchPad™ 開發板		透過 TI Basic 程式指令來控制 Rover。
USB Unit-to-Unit (Mini-A to Mini-B) 傳輸線		隨附於分享器。 將分享器連接到 TI CE 圖形計算機或 TI-Nspire™ CX 計算機。
USB Standard A to Micro 傳 輸線		隨附於分享器。 將 Rover 的 PWR 連接埠連接到 TI 核可的電源。
TI CE 圖形計算機 或 TI-Nspire™ CX 計算機		執行 TI Basic 程式，將指令傳送到分享器。
TI Wall Charger		隨附於分享器。 Rover 的電源。


準備 TI-Innovator™ Rover

遵循以下步驟來為 TI-Innovator™ Rover 充電。

1. 找出 USB Standard A 轉 Micro 傳輸線上的 USB Standard A to Micro 接頭。

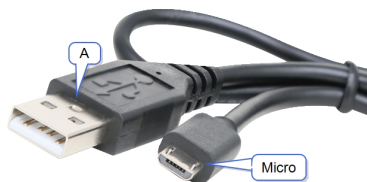

2. 將 Micro 接頭插入 Rover 側邊的 PWR 連接埠。

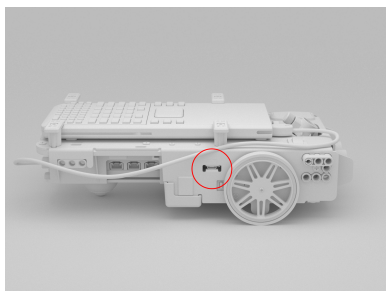


3. 將傳輸線的另一端 (A 接頭) 插入電腦上的 USB 連接埠或 TI Wall Charger。

注意：電池完全充滿後，電池容量指示燈會顯示綠燈。



接上 TI-Innovator™ 分享器前，請確定將 TI-Innovator™ Rover 的開關切換為關閉。

- ▶ 將 On/Off (I/O) 開關撥到 Off (O) 位置。

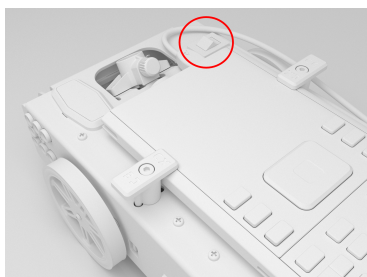

連接 TI-Innovator™ Rover

要使用 TI-Innovator™ Rover 需進行兩個連接步驟。

- 首先，使用隨附的兩條排線將 Rover 連接到 TI-Innovator™ 分享器。
- 第二，使用分享器隨附的傳輸線，USB Unit-to-Unit (Mini-A to Mini-B) 將分享器連接到圖形計算機上。

將 TI-Innovator™ Rover 連接到 TI-Innovator™ 分享器


1. 將麵包板排線插入分享器上的麵包板接頭。

注意：請務必將傳輸線正確插入。請確定將紅色 (深色) 金屬針腳插入分享器麵包板接頭的 5v 孔裡。




2. 小心地將連接的排線穿到 Rover 背面的開口。
3. 排線穿過後，使用導軌將分享器滑入定位。


若分享器正確插入，您會聽到咔嚓聲。

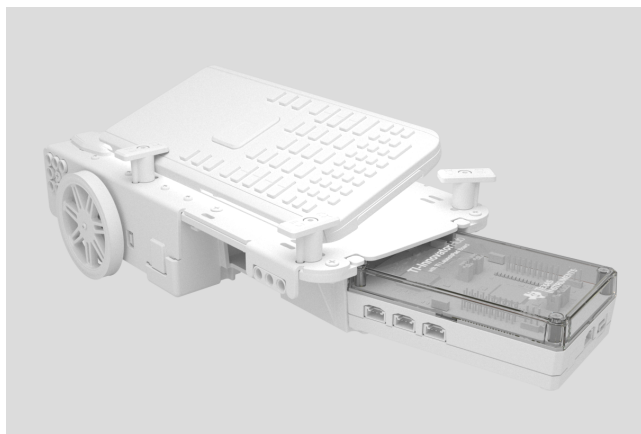


4. 打開 **Rover 電路板排線接頭**上的兩個卡榫。
5. 將排線中的凹槽對準電路板接頭上的插槽。
6. 插入排線，然後關上卡榫。

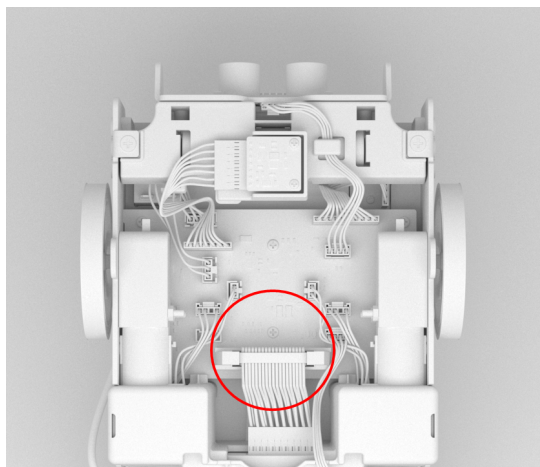


7. 將 **I²C 傳輸線**的其中一端插入 Rover 電路板。
注意：上面可能會有兩個 **I²C 連接埠**。使用**連接埠 1**。

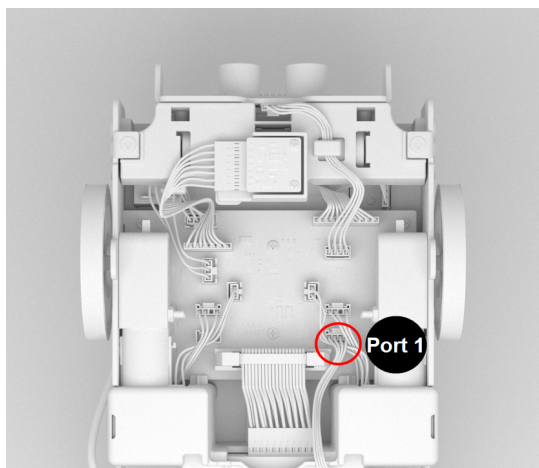

8. 將鬆弛的 **i2c 傳輸線** 插入側邊導軌。

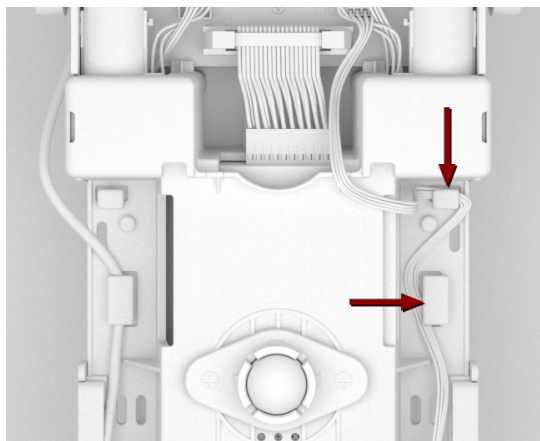

9. 將 **i2c 傳輸線** 上的標籤對準 **i2c 連接埠** 頂端。
10. 將 **i2c 傳輸線** 接頭的另一端插入分享器背面的 **i2c** 連接埠。


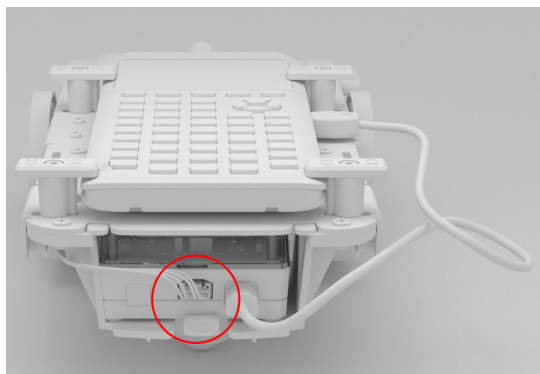


將 TI-Innovator™ 分享器連接到圖形計算機


1. 將 Rover 的右側轉向上。
2. 將**計算機固定夾**往上拉後旋轉，讓固定夾的方向與 Rover 的側邊平行。
3. 將 TI CE 圖形計算機或 TI-Nspire™ CX 計算機放置在平台上，螢幕朝向**記號筆插座**。
4. 旋轉固定夾，將 CE 或 CX 標籤配合所放入的圖形計算機轉向內側。

正確放入後，固定夾就會卡入到位。

注意：請先將**計算機固定夾**往上拉之後，再旋轉。否則會損壞固定夾。

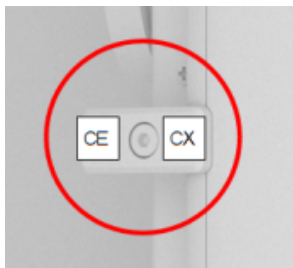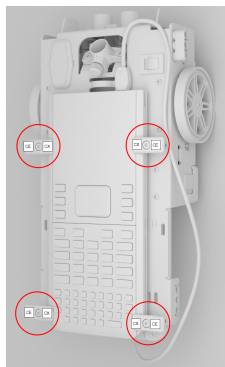


5. 找出 **USB 互連 (Mini-A 轉 Mini-B) 傳輸線** 上的 **B** 接頭。此傳輸線的每一端都有一個字母浮雕。
6. 將 **B** 接頭插入分享器的 **DATA** 連接埠。
7. 將傳輸線的另一端(**A** 接頭) 插入圖形計算機上的 **USB** 連接埠。

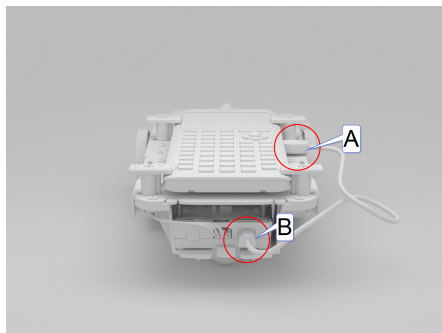

探索 TI-Innovator™ Rover 的組裝


探索 TI-Innovator™ Rover 在已安裝 TI-Innovator™ 分享器 及 TI CE 圖形計算機或 TI-Nspire™ CX 計算機時的各個方面。

Rover 的頂端

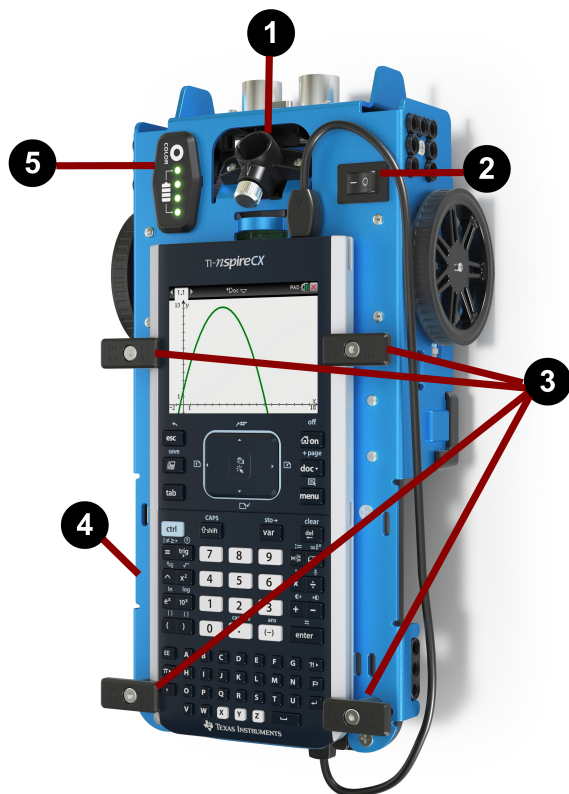

- ❶ 記號筆插座——放置記號筆，以便繪製路徑。
- ❷ ON/OFF (I/O) 開關——可將 Rover 切換為 開 (I) 或 關 (O)。
- ❸ 計算機固定夾——用來將圖形計算機固定在計算機平台上。
- ❹ 計算機平台——固定 TI CE 圖形計算機或 TI-Nspire™ CX 計算機。
- ❺ LED 面板 (RGB LED/電池容量指示燈)——利用紅-綠-藍 (RGB) LED 燈號顯示可程式化回饋以及電池充電量。

Rover 的底端

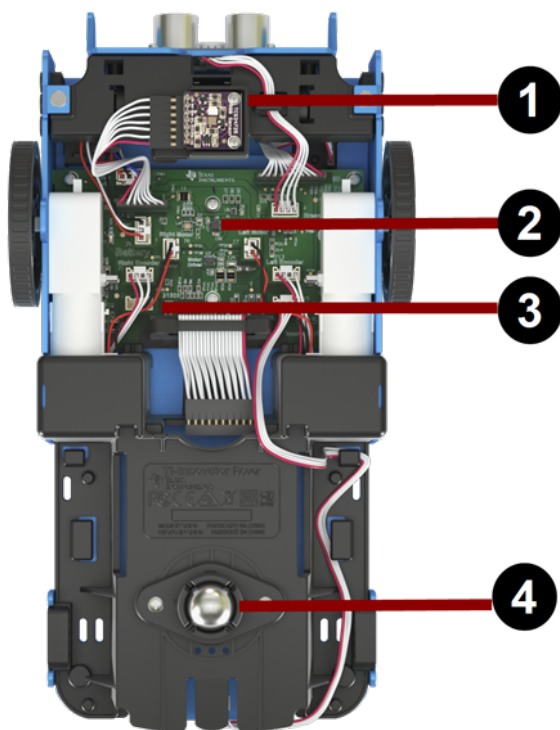

- 1 色彩感應器**——底部裝有色彩感應器，可偵測表面色彩。也可以偵測黑色灰階程度 (0) 到白色 (255)。
- 2 陀螺儀**——可測量和維持方向。
- 3 i2c 擴充連接埠。**
- 4 球形輪**——能在堅硬的表面上順暢地移動。
注意：不建議用於地毯表面。

注意：如果您拆卸或拔除任何傳輸線，請使用此影像作為正確連接的參考。

Rover 的前端

超音波測距儀——可測量與障礙物之間的距離。



Rover 的後端

導軌——可讓分享器輕鬆滑入 Rover，也可輕鬆連接 Rover 電路板。



注意：TI-Innovator™ 分享器插入後，才可使用感應器和兩個連接埠。

- **光感應器**——在分享器指令字串中標示為「BRIGHTNESS」。
 - **I²C 連接埠**——使用 I²C 傳輸線將分享器連接到 Rover 電路板。
 - **DATA Mini-B 連接埠**——使用 USB 互連 (Mini-A 轉 Mini-B) 傳輸線將分享器連接到圖形計算機。
-

Rover 的右側

Rover 上的接點：

- **PWR** 連接埠——為 Rover 的充電電池充電時，可使用 USB Standard A 轉 Micro 輔助電源傳輸線。
- **前後固定支架**——使用互鎖塑膠設計可強化 Rover 的結構。



注意：分享器插入後，才可使用三個用於控制輸出模組的連接埠。

- **OUT 1** 和 **OUT 2** 提供 3.3V 電源。
 - **OUT 3** 提供 5V 電源。
-

Rover 的左側

Rover 上的接點：

- 前後固定支架——使用互鎖塑膠設計可強化Rover 的結構。



注意：分享器插入後，才可使用三個用於從輸入模組收集資料或狀態的連接埠。

- **IN 1** 和 **IN 2** 提供 3.3V 電源。
 - **IN 3** 提供 5V 電源。
-

一般預防措施

TI-Innovator™ Rover

- 切勿將 Rover 曝露在超過 140°F (60°C) 的溫度下。
- 切勿拆卸或不當使用 Rover.
- 請勿將超過 1 公斤或 2.2 磅重以上的物品放置於 Rover 平台之上。
- 僅使用隨附於 TI-Innovator™ 分享器的 USB 傳輸線。
- 僅使用隨附於 Rover 的排線。
- 僅使用隨附於分享器，TI 提供的充電器。
- 前置型 超音波測距儀 將會偵測離 Rover 4 公尺以內的 物品。為獲得最佳效果，請確定物品表面大於資料夾。如欲偵測較小的物品，如杯子，請將 Rover 放置在離物品的 1 公尺以內。
- 為獲得最佳效果，請取出圖形計算機的保護背蓋。
- 為獲得最佳效能，請在地上使用 Rover，不要在桌上使用。Rover 掉落地面可能會造成損害。
- 為獲得最佳效能，請在硬地板上 使用 Rover。地毯可能會卡住 Rover。
- 請先將計算機固定夾往上拉之後，再在計算機平台上旋轉。否則會損壞固定夾。
- 請勿將記號筆當成拉桿，來推拉 Rover.
- 請勿將 Rover 底部的外殼 旋開。編碼器的邊緣尖銳，不可外露。
- 將麵包板排線插入 分享器 麵包板接頭時，請務必將排線正確插入。請確定將紅色(深色)金屬針腳插入 分享器 麵包板接頭的 5v 孔裡。

一般資訊

德州儀器支援與服務

一般資訊：北美和南美

首頁：	education.ti.com
知識庫與電子郵件洽詢：	education.ti.com/support
電話：	(800) TI-CARES / (800) 842-2737 適合北美和南美及美國領土
國際聯絡資訊：	education.ti.com/support/worldwide

技術支援

知識庫與電子郵件支援：	education.ti.com/support 或 ti-cares@ti.com
電話：	(866) 846-2844

產品(硬體)服務

美國、加拿大、墨西哥和美國領土的客戶：每次退回產品進行維修之前，務必聯絡德州儀器客戶支援。

所有其他國家：

一般資訊

如需更多 TI 產品與服務的相關資訊，請利用電子郵件聯絡 TI 或造訪 TI 網站。

電子郵件洽詢：	ti-cares@ti.com
首頁：	education.ti.com

服務與保固資訊

如需產品服務保固期間和保固條款的相關資訊，請參見本產品隨附的保固聲明或聯絡您當地的德州儀器零售商/經銷商。



Texas Instruments U.S.A.
12500 TI Blvd.
Dallas, TX 75243

Texas Instruments Holland B.V.
Bolwerkdok 2
3433 KN
Nieuwegein - The Netherlands

印刷：