

TI-Nspire™ CX II-handenheter Handbok

TI-Nspire™ CX II-T
TI-Nspire™ CX II-T CAS

Viktig information

Texas Instruments lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till underförstådda garantier i fråga om säljbarhet eller lämplighet för ett speciellt syfte, rörande program eller bokmaterial och gör endast sådant material tillgängligt på en "i befintligt skick"-grund. Under inga omständigheter kommer Texas Instruments att vara skyldigt för speciella, omgivande, oavsiktliga eller följdaktiga skador i samband med eller uppkomna genom köpet eller användandet av dessa material och det enda och exklusiva åtagande som tillfaller Texas Instruments, oavsett formen av åtgärd, skall inte överstiga summan som anges i programmets licens. Texas Instruments är inte heller skadeståndsskyldigt för några krav som uppstått genom användning av denna produkt av annan användare.

© 2021 Texas Instruments Incorporated

Licensavtal för TI-Nspire™ CX II: education.ti.com/license

Garanti för TI-Nspire™ CX II: education.ti.com/warranty

Begränsad garanti. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Vernier DataQuest™ är ett varumärke som tillhör respektive ägare.

De faktiska produkterna kan variera något från de visade bilderna.

TI-Nspire™ CX II-handenheter: TI-Nspire™ CX II, TI-Nspire™ CX II CAS, TI-Nspire™ CX II-T, TI-Nspire™ CX II-T CAS, TI-Nspire™ CX II-C CAS och TI-Nspire™ CX II EZ-Spot

Innehållsförteckning

Komma igång med handenheten TI-Nspire™ CX II	1
Om matematiklägen	1
Knappar på TI-Nspire™ CX-handenheten	2
Förbered TI-Nspire™ CX II för användning	2
Sätta på TI-Nspire™ CX II-handenheten första gången	3
Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka	5
Använda styrplattan på TI-Nspire™	5
Förklaring av Scratchpad	6
Startskärmens användning	6
Skärmen på TI-Nspire™ CX II handenheten	8
Använda Tips	9
Användning av kortkommandon	9
Använda Scratchpad	15
Öppna och stänga Scratchpad	15
Göra beräkningar med Scratchpad	16
Infoga objekt från katalogen	17
Visa historiken	21
Redigera uttryck i Scratchpad	22
Plotta med Scratchpad	22
Arbeta med variabler i Scratchpad	27
Spara innehållet i Scratchpad	27
Rensa Scratchpad-innehåll	28
Arbeta med dokument på TI-Nspire™ CX II-handenheter	29
Öppna ett dokument	29
Skapa ett nytt dokument	29
Spara dokument	30
Arbeta med applikationer	32
Använda menyn Applikation	37
Snabbmenyer	38
Arbeta med problem och sidor	38
Lägga till ett problem i ett dokument	39
Visa och sortera om sidor i ett dokument	39
Kopiera, klistra in och ta bort problem	42
Byta namn på ett problem	43
Lägga till en sida till ett problem	44
Flytta mellan sidor i ett dokument	44
Hantera dokument	45
Stänga ett dokument	48

Förklaring av TI-Nspire™-verktygen	48
Arbeta med bilder	52
Arbeta med bilder i en enhet	52
Arbeta i ett klassrum med TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software	55
Använd hårdvara för trådlös kommunikation	55
Ansluta till TI-Nspire™ CX Navigator™-systemet	56
Förklaring av filöverföringar	58
Ställa in enheter	61
Kontrollera batteristatus	61
Ladda enheten	61
Ändra enhetens inställningar	62
Ändra språk	63
Anpassa inställningen av enheten	64
Anpassa dokumentinställningar	65
Anpassa inställningar för Grafer och geometri	69
Visa enhetens status	71
Byta ut TI-Nspires™ uppladdningsbara batterier	72
Försiktighetsåtgärder för laddningsbara batterier	73
Ansluta enheter och överföra filer	74
Ansluta enheter	74
Överför filer mellan enheter	75
Överför filer mellan datorer och enheter	76
Hantera fel vid överföring av mappar	78
Filhantering	81
Kontrollera tillgängligt utrymme	81
Frigör utrymme	81
Återställning av minnet	84
Uppdatera enhetens operativsystem	86
Vad du behöver veta	86
Hitta uppgraderingar av operativsystem	87
Utför uppdatering av operativsystem	88
Uppgradera operativsystemet i flera enheter	91
Meddelanden om OS-uppgraderingar	91
TI-Nspire™ CX II Connect	94
Kom igång med TI-Nspire™ CX II Connect	94

Använda Google Drive	96
Ta en skärmdump av räknarens skärm	98
Överföra filer	99
Uppdatera operativsystemet	102
Allmän information	103
Försiktighetsåtgärder för laddningsbara batterier	103

Komma igång med handenheten TI-Nspire™ CX II

Handenheterna TI-Nspire™ CX II och TI-Nspire™ CX II CAS är de senaste handenheterna i familjen av TI-Nspire™-produkter. Med en bakgrundsbelyst färgskärm och en smalare form erbjuder handenheterna navigering med styrplatta, dynamisk grafitning och interaktiva datorfunktioner.

Genom att handenheterna och TI-Nspire™-programvaran delar samma funktionalitet kan du överföra klassuppgifter från handenheten till datorn eller överföra dokument till handenheten när du inte har tillgång till datorn. Börja med uppgifter i skolan och avsluta sedan arbetet hemma för att dra fördel av programvarans färgdisplay och enkla navigering. Använd programvaran för att ladda ned den senaste versionen av programvaran och uppdateringar av handenhetens operativsystem när de blir tillgängliga. Då får du tillgång till de senaste förbättringarna.

Denna handbok omfattar följande TI-Nspire™ CX II-handenheter:

- TI-Nspire™ CX II eller TI-Nspire™ CX II CAS
- TI-Nspire™ CX II-T eller TI-Nspire™ CX II-T CAS
- TI-Nspire™ CX II-C CAS
- TI-Nspire™ CX II EZ-Spot

De fungerar för det mesta på samma sätt, men det finns dock vissa skillnader. Om det finns skillnader mellan Numeriskt läge, Exakt aritmetik eller CAS hos handenheterna påpekas det och lämplig procedur beskrivs.

Om matematiklägen

TI-Nspire CX II-handenheter utför beräkningar i ett av tre lägen: Numeriskt, Exakt aritmetik, eller Computer Algebra System (CAS).

Numeriskt läge stöder resultat endast i form av flyttal, heltal och staplade bråk.

Exakt aritmetik-läge stöder resultat i form av flyttal, heltal, staplade bråk, π , e , rötter av tal $\sqrt{}$ och andra konstanter såsom $\ln(5)$ och $\sin(2)$.

CAS-läge stöder samma resultat som Exakt aritmetik samt symbolmanipulering såsom $x+x$ och CAS-funktioner såsom symbolisk faktorisering, ekvationslösning, gränsvärden och obestämd integrering.

Tillgängliga matematiklägen beror på vilken TI-Nspire CX II-handenhetsmodell du har:

Handenhetsmodell	Numerisk	Exakt aritmetik	CAS
TI-Nspire CX II	✓		
TI-Nspire CX II CAS	✓ ¹	✓	✓
TI-Nspire CX II-T	✓ ²	✓	

Handenhetsmodell	Numerisk	Exakt aritmetik	CAS
TI-Nspire CX II-T CAS	✓ ¹	✓	✓
TI-Nspire CX II-C CAS	✓ ¹	✓	✓

¹ CAS-läge avstängt

² Exakt aritmetik-läge avstängt

Knappar på TI-Nspire™ CX-handenheten

Använd styrplattan på **TI-Nspire™** på samma sätt som du använder styrplattan på en dator. Du kan även trycka på ytterkanterna för att flytta åt höger eller vänster eller uppåt och nedåt.

 Tar bort menyer och dialogrutor från skärmen. Stoppar även en pågående beräkning.

 Sätter på handenheten. Om handenheten är påslagen visar denna tangent Start-skärmen.

 Öppnar Scratchpad för att utföra snabba beräkningar och plottningar.

 Öppnar Dokumentmenyn.

 Flyttar till nästa inmatningsfält.

 Visar applikations- eller snabbmenyn.

 Gör nästa tecken till versal.

 Tar bort föregående tecken.

 Ger åtkomst till den funktion eller det tecken som visas ovanför varje tangent. Aktiverar även genvägar i kombination med andra tangenter.

 Visar sparade variabler.

 Utvärderar ett uttryck, utför en instruktion eller väljer ett menyalternativ.

Obs: Symbolen  på en tangent indikerar åtkomst till flera alternativ. För att komma åt ett alternativ trycker du flera gånger på  eller använder styrplattans piltangenter. Tryck på  eller klicka för att välja ett alternativ.

Förbered TI-Nspire™ CX II för användning

Handenheten TI-Nspire™ CX II levereras med ett uppladdningsbart Li-jonbatteri. Handenheten levereras också med följande tillbehör:

- Standard mini-A till mini-B USB-kabel för överföring av filer till en annan handenhets

- Standard A till mini-B USB-kabel för överföring av filer till och från en dator och för att ladda batteriet.

Ladda handenheten

- ▶ Med ett av följande alternativ ska batteriet laddas i minst fyra timmar för att säkerställa optimal prestanda.
 - Anslut handenheten till en dator med en standard-USB-kabel av typ A till mini-B. För att ladda ned programvara som inkluderar en drivrutin, gå till education.ti.com/software.
 - Anslut till ett vägguttag via en väggadapter från TI (säljs separat).
 - I ett klassrum placeras handenheten, eller flera handenheter, i en TI-Nspire™ CX Dockningsstation eller en TI-Nspire™ Dockningsstation.

Obs: Handenheten TI-Nspire™ CX II har ett energisparläge för att maximera batteriets livslängd under långa förvaringsperioder. För att försätta handenheten i energisparläge trycker du och håller återställningsknappen på baksidan av handenheten i minst 4 sekunder. För att väcka handenheten från energisparläget håller man in  i minst 4 sekunder eller ansluter till nätström via USB (från dator eller vägggladdare) eller dockningsstation. Efter att handenheten har väckts kan man slå på den genom att trycka på .

Obs: För mer information om uppladdning av batterier, se avsnittet *Konfigurera TI-Nspire™ CX handenheter*.

Sätta på TI-Nspire™ CX II-handenheten första gången

När du har laddat batteriet, tryck på  för att sätta på handenheten. Ett fält visar förloppet medan operativsystemet läses in. Välj sedan inställningar för språk och teckensnittstorlek när du får en fråga om detta.

Obs: Tryck på   för att stänga av handenheten. Inställningarna och innehållet i minnet bibehålls

Använda Automatic Power Down™

För att förlänga batterilivslängden stänger funktionen Automatic Power Down™ (APD™) av handenheten efter tre minuters inaktivitet. När detta inträffar, tryck på  för att sätta på handenheten och återgå till det senaste dokumentet eller den senaste menyn som använts. För att ändra standardinställningen trycker du    för att komma till dialogrutan **Inställning av handenhet**, där du kan ändra inställningarna för **standbyläge**.

Obs: För mer information om inställningen av handenheten, se avsnittet *Konfigurera TI-Nspire™ CX-handenheten*.

Välja språk


När operativsystemet har laddats, välj önskat språk.



1. Tryck för att öppna rullgardinslistan.
2. Tryck på för att bläddra igenom språken och tryck sedan på eller **enter** för att välja ett språk.
3. Tryck **tab** för att markera **OK**-knappen och tryck sedan eller **enter** för att spara ditt val av språk.


Välja storlek på teckensnitt

Välj sedan en teckensnittsstorlek för displayen.

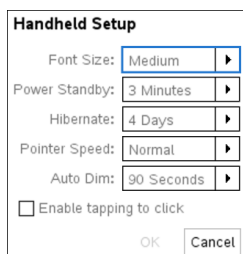


1. Tryck för att öppna rullgardinslistan.
2. Tryck på för att markera en storlek och tryck sedan eller **enter** för att välja den.
3. Tryck på **tab** för att markera **OK**-knappen och tryck sedan på eller **enter**.

Skärmen **Välkommen!** öppnas.

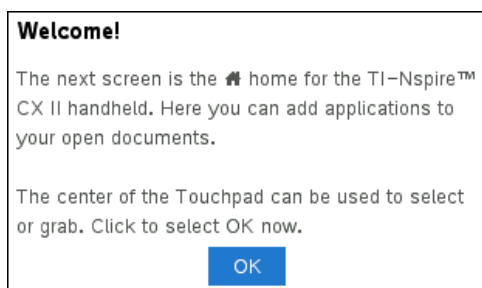

4. Tryck på för att gå vidare eller **enter** för att välja **OK**.

Startskärmen öppnas.

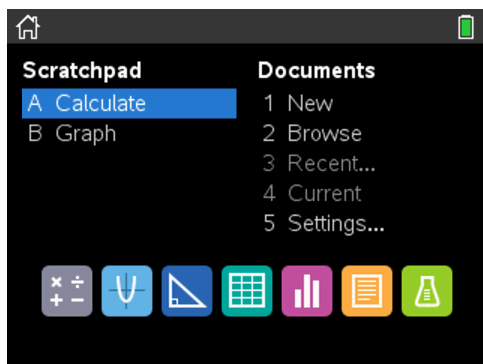

Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka

Skärmen på handenheten TI-Nspire™ CX II är bakgrundsbelyst, vilket gör den enklare att använda i alla ljusförhållanden. Som förinställning är ljusstyrkan inställd på medium. För att justera bakgrundsljusstyrkan:

- **Mörkare:** Tryck och håll ned $\boxed{\text{ctrl}}$ och tryck upprepade gånger på $\boxed{-}$.
- **Ljusare:** Tryck på $\boxed{\text{ctrl}}$ och tryck upprepade gånger på $\boxed{+}$.

Använda styrplattan på TI-Nspire™

Använd styrplattan för att navigera eller för att slutföra en uppgift som kan slutföras med piltangenterna eller **Enter**. Använd styrplattan för att navigera på två sätt:

- Använd den som styrplattan på en dator genom att föra fingerspetsen med en glidande rörelse i centrum av styrplattan för att aktivera och flytta muspekaren. Klicka eller knacka i centrum av styrplattan för att välja en meny eller slutföra en åtgärd.
- Tryck på piltangenterna på styrplattans ytterkanter för att flytta muspekaren i små steg uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger och klicka sedan på $\boxed{\text{tab}}$ $\boxed{\text{ctrl}}$ eller tryck på $\boxed{\text{enter}}$ för att slutföra en åtgärd.

Om du håller ned en piltangent fortsätter muspekaren att flytta sig i den riktningen.

Obs: Om muspekaren är synlig över ett kommando eller en fil, klicka eller knacka på $\boxed{\text{ctrl}}$ i centrum av styrplattan för att välja det kommandot eller den filen. Om kommandot eller filen är markerad, flytta pekaren över objektet eller tryck på $\boxed{\text{enter}}$ för att välja det.

När du arbetar i en applikation, använd styrplattan för att visa mer information om problem. Om du till exempel håller markören över ett objekt i Grafer och geometri visas information om variablerna som används i objektet och om verktyg som är tillgängliga.

Vissa användare föredrar att anpassa styrplattans inställningar för att öka eller minska pekarens hastighet, eller för att aktivera knackning för att klicka. För att ändra styrplattans standardinställningar, se avsnittet *Konfigurera TI-Nspire™ CX-handenheten*.

Förklaring av Scratchpad

Använd applikationen Scratchpad för att göra snabbuträkningar och plotta grafer utan att påverka det aktuella TI-Nspire™-dokumentet. När du till exempel snabbt behöver testa en beräkning innan du lägger till den i ett dokument kan du öppna applikationen Scratchpad och utföra beräkningen där. Du kan sedan kassera beräkningen eller lägga till den i ett dokument. För mer information om Scratchpad, se *Använda Scratchpad*.

Startskärmens användning

Startskärmen utgör en startpunkt för alla aktiviteter som utförs på en handenhet:

- Öppna Scratchpad för snabba beräkningar och plottning
- Skapa nya dokument
- Öppna och hantera befintliga dokument
- Definiera inställningar och visa status
- Visa tips om användningen av handenheten
- Ta fram de senaste dokumenten
- Återgå till det aktuella dokumentet

Obs: Tryck på  för att växla mellan **Startskärmen** och det aktuella dokumentet.

Startskärmens alternativ


Menyalternativ	Beskrivning
Scratchpad Använd alternativen på menyn Scratchpad för att öppna en Räknare- eller Graf-applikation utan att påverka ditt dokument. När du är i Scratchpad behöver du trycka på  för att växla mellan applikationer i Scratchpad: Beräkna och Graf.	
Beräkna	Öppnar Scratchpad med en Räknare-applikation aktiverad. Från Start-skärmen, skriv in A .
Graf	Öppnar Scratchpad med en Graf-applikation aktiverad. Från Start-skärmen, skriv in B .
Dokument För att välja alternativ för arbete med dokument, tryck på den associerade siffran eller använd styrplattan för att välja en ikon och tryck sedan på  eller enter .	

Menyalternativ	Beskrivning
Ny	Öppnar ett TI-Nspire™-dokument med en lista över tillgängliga applikationer.
Bläddra	Öppnar filläsaren där du kan öppna befintliga TI-Nspire™-dokument eller skicka filer till andra användare.
Senaste	Listar de fem senaste sparade dokumenten.
Aktuellt	Går till det dokument som för närvarande är öppet.
Settings	Kontrollera handenhetens status och ändra inställningar.
Applikationsikoner För att lägga till en ny sida i det aktuella dokumentet, välj önskad applikationssymbol. Om inget dokument är öppet så öppnas ett nytt dokument med den valda applikationen på en ny sida.	
Räknare 	Lägger till en sida i ett dokument för att mata in och beräkna matematiska uttryck.
Grafer 	Lägger till en sida för att bl.a. plotta och utforska funktioner.
Geometri 	Lägger till en sida för att skapa och utforska geometriska former.
Listor & Kalkylblad 	Lägger till en sida för att arbeta med data i tabeller.
Data & Statistik 	Lägger till en sida och ger verktyg som används för att åskådliggöra datauppsättningar i olika typer av diagram samt ger verktyg för att manipulera datauppsättningar och utforska samband mellan datauppsättningarna.
Anteckningar 	Här finns funktioner för textredigering så att du kan lägga till text i TI-Nspire™-dokument, för användning som anteckningar eller för att dela med andra användare.
Vernier DataQuest™ 	Lägger till en sida för insamling och analys av data från sensorer eller sonder.

För att lära dig mer om applikationer och dokument, se avsnittet *Arbeta med dokument på TI-Nspire™-handenheter*.

Skärmen på TI-Nspire™ CX II handenheter

När du arbetar med ett dokument på en handenhet ger ikonerna längst upp på skärmen information om statusen för enhetens operationer och erbjuder ett enkelt sätt att ändra inställningar. Ikonerna beskrivs nedan.

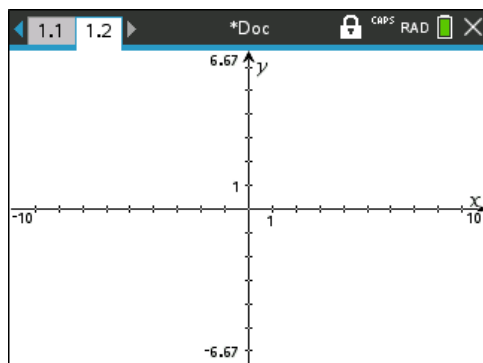

Ikon	Funktion
	Pilar för sidbläddring – använd styrplattan för att klicka på dessa pilar och bläddra genom sidorna i ett dokument.
	Sidoflik – rubricerar problemnumret och sidnumret för den aktiva sidan. Till exempel identifierar en etikett på 1.2 Problem 1, Sida 2 . Om problem är namngivna, håll pekaren över fliken för att visa sidnamnet.
*Dok	Dokumentnamn – visar namnet på det aktuella dokumentet. En asterisk vid dokumentnamnet anger att ändringar har gjorts sedan dokumentet senast sparades. Klicka på namnet för att öppna Dokument -menyn.
	Tryck för att testa – indikerar att handenheter är i läget Tryck för att testa.
	Inloggningsstatus – visar om handenheter söker efter en anslutningspunkt (blinkande), har hittat en anslutningspunkt (fast sken), inte kommunicerar, är ansluten och redo att logga in (blinkande pil) eller är inloggad och laddad (pil med fast sken). Klicka här för att visa Inställningar och status.
CAPS	Visar status för tangenterna shift , ctrl och caps .
RAD	Vinkelläge – visar en förkortning av vinkelläget (grader, radianer eller nygrader) som tillämpas. Håll pekaren över indikatorn för att se det fullständiga namnet.

Ikon	Funktion
	Obs: Klicka på indikatorn för att växla mellan RAD- och DEG-lägen.
	Inställningar och status – visar en indikator för batteriets aktuella laddningsnivå. Håll pekaren över indikatorn för att läsa statusen i procentform. Klicka på ikonen för att öppna menyn Inställningar och status .
	Stäng dokument – klicka på ikonen för att stänga det aktuella dokumentet. Om informationen inte har sparats, spara eller kassera den när prompten om detta visas.

Använda Tips

Tips är snabbtips som är tillgängliga i handenhetens programvara. Du kan öppna Tips på flera sätt:

- Tryck på  .
- Vissa dialogrutor innehåller ett frågetecken. Klicka på denna ikon för att öppna Tips för den aktuella uppgiften.

För att bläddra genom Tips, använd styrplattan eller piltangenterna på följande sätt:

- För att bläddra nedåt på sidan, tryck på  .
- För att bläddra uppåt på sidan, tryck på  .
- För att gå till slutet av Tips-filen, tryck på  .
- För att återgå till början av filen, tryck på  .

Användning av kortkommandon

Använd följande genvägar för att utföra vanliga åtgärder. Du kan även utföra alla funktioner genom att välja alternativen från menyer.

Få hjälp	
Öppna tips	 
Redigera text	
Cut (Klipp ut)	 
Copy (Kopiera)	 
Infoga	 

Avbryt	ctrl Z ctrl esc
Upprepa	ctrl Y ⇧shift esc
Växla mellan ungefärliga och exakta resultat	ctrl enter
Python Editor och Shell: Lägg till en ny linje efter den aktuella linjen.	
Svenska: Ändra tangent för att inkludera korrekt accent Kinesiska: Infoga tecken	⌘
Infogar tecken och symboler i ett dokument	
Visa tecken/symbolpalett	ctrl 
Understreck	ctrl 
Visa paletten med matematikmallar	
backslash (\)	⇧shift ÷
Manuell datainfångningspunkt	ctrl .
Rensa	ctrl 
Caps Lock	ctrl ⇧shift
Spara	ctrl var
Hakparenteser	ctrl (
Klammerparenteser	ctrl)
Visa trigonometrisk symbolpalett	
Likhetstecken	=
Visa paletten med pi-symboler (π , $\frac{\pi}{2}$, θ , och så vidare)	

Visa likhets-/olikhetspalett (>, <, ≠, ≤, ≥ och)	 
Visa symbolpalett för markeringar och bokstäver (? ! \$ ° ' % " : ; _ \)	
Kvadratrot	 
logg	 
ln	 
ans (svar)	 
Hantera dokument	
Öppna dokumentmeny	
Öppna dokument	 
Stäng dokument	 
Skapa nytt dokument	 
Infoga ny sida	 
Välj applikation	 
Spara aktuellt dokument	   
Navigering	
Början på sida Python Editor och Shell: Flyttar markören till början av den första raden i programmet.	 
Slutet på sida Python Editor och Shell: Markören flyttas till slutet av programmets sista rad.	 

Sida upp	 
Sida ned	 
Upp en nivå i hierarkin	 
Ned en nivå i hierarkin	 
Sammanhangsmeny för val	
Utökar val i pilens riktning	 Valfri pil
Python Editor och Shell: Indenterar text på den aktuella raden eller valda rader eller navigerar mellan infogade meddelanden	
Navigering i dokument	
Visar föregående sida	 
Visar nästa sida	 
Visar Sidsorteraren	 
Går ur Sidsorteraren	 
Växla mellan applikationer på en sida	 
Flyttar fokus bakåt inom sida	 
Python Editor och Shell: Dedenterar text på den aktuella raden eller valda rader eller navigerar bakåt mellan infogningarna	
Guider och mallar	
Lägg till en kolumn i en matris efter den aktuella kolumnen	 
Lägg till en rad i en matris efter den aktuella kolumnen	
Python Editor och Shell: Lägg till en ny linje efter den aktuella linjen.	

Integrationsmall	 
Derivatamall	 
Palett med matematikmallar	 eller  
Mall för Bråk	 
Modifiera skärm	
Öka kontrast	 
Minska kontrast	 
Stäng av	  on
Applikationsspecifika kortkommandon	
Anteckningar/programredigerare/Python Editor: Markera alla	 
Tryck-för-test: Välja alla objekt i dialogen	
Programredigerare/Python Editor: Kontrollera syntax och lagra	 
Programredigerare/Python Editor: Sök	 
Geometri/Graf: Dölj/Visa inmatningsrad	 
Listor & Kalkylblad/Programredigerare/Python Editor: Gå till	
Programredigerare/Python Editor: Sök och ersätt	 
Räknare/Programredigerare/Python Editor och Shell: Början av raden	 
Räknare/Programredigerare/Python Editor och Shell: Slut på raden	 
Obs: Infoga ruta för matematiskt uttryck	 
Obs: Infoga ruta för kemisk reaktionsformel	 

Öppna Scratchpad (Anteckningsark)	
Listor & kalkylblad: Recalculate (Beräkna om) Programeditor: Kontrollera syntax, lagra program och klistra in programnamn i Räknare-appen(efter att ha rensat nuvarande rad i appen) Python Editor: Kontrollera syntax, spara program och exekvera i Python Shell Python Shell: Kör om senaste programmet	
Geometri/Grafer/Listor & kalkylblad: Lägg till funktionstabell Programredigerare/Python Editor och Shell: Lägg till/ta bort kommentarssymbol	
Gruppera/avgruppera applikationer på en sida	

Använda Scratchpad

Scratchpad är en funktion hos TI-Nspire™ CX-handenheter som ger dig möjlighet att snabbt:

- Göra beräkningar på matematiska uttryck.
- Plotta funktioner.


Öppna och stänga Scratchpad

- I startfönstret trycker du på  för att öppna Scratchpad.

Första gången du öppnar Scratchpad öppnas en tom sida med Räknaren aktiverad.



- Tryck på  för att växla mellan sidorna Beräkna och Graf.

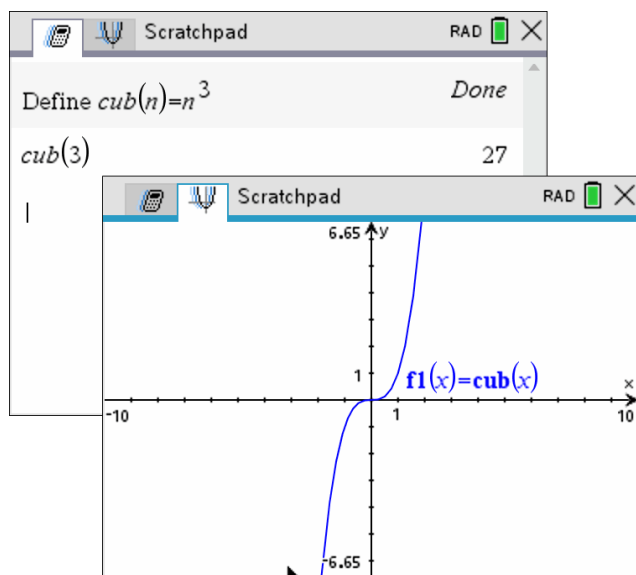

- Tryck på **[menu]** för att visa menyerna Scratchpad Räkna eller Scratchpad Graf. Dessa menyer är deluppsättningar av menyerna i TI-Nspire™ för applikationerna Räknare och Grafer. För kompletta listor över dessa menyer, se dokumentationen för respektive applikation.
- Tryck på **[esc]** för att stänga Scratchpad.

Göra beräkningar med Scratchpad

På sidan Scratchpad Räkna kan du mata in ett matematiskt uttryck på inmatningsraden och sedan trycka på **[enter]** för att beräkna uttrycket. Uttryck visas med matematisk notation i takt med att du skriver in dem.

Varje beräknat uttryck och resultat blir en del av Scratchpad-historiken och visas ovanför inmatningsraden.

Mata in enkla matematiska uttryck

Obs:För att mata in ett negativt tal, tryck på **[(-)]** och skriv sedan in talet.

$$2^{8.43}$$

Lås oss anta att du vill beräkna $2^{8.43}$

1. Välj inmatningsraden i arbetsområdet.
2. Skriv in $2^{8.43}$ för att inleda uttrycket.

$2^{8.43}$

3. Tryck på ► för att återföra markören till basraden och fullborda sedan uttrycket genom att skriva in:

$\boxed{\times} \ 43 \ \boxed{\div} \ 12$

$2^{8 \cdot 43/12}$

4. Tryck på $\boxed{\text{enter}}$ för att beräkna uttrycket.

Uttrycket visas med matematisk notation och resultatet visas till höger på sidan.

$$\frac{2^{8 \cdot 43}}{12} \qquad \frac{2752}{3}$$

Obs: Du kan direkt få ett närmevärde av ett resultat genom att trycka på $\boxed{\text{ctrl}} \ \boxed{\text{enter}}$ i stället för $\boxed{\text{enter}}$.

$$\frac{2^{8 \cdot 43}}{12} \qquad 917.333$$


Genom att trycka på $\boxed{\text{ctrl}} \ \boxed{\text{enter}}$ erhåller du närmevärdet.

Obs: Formateringen för resultat kan också ändras i inställningarna. För mer information om att anpassa inställningarna i handenheten, se avsnittet *Konfigurera TI-Nspire™ CX-handenheten*.

Infoga objekt från katalogen

Du kan använda Katalogen för att infoga funktioner och kommandon, symboler och uttrycksmallar på inmatningsraden.

1. Tryck på $\boxed{\text{📖}}$ för att öppna katalogen. Som standard visas den första fliken, med alla kommandon och funktioner i alfabetisk ordning.

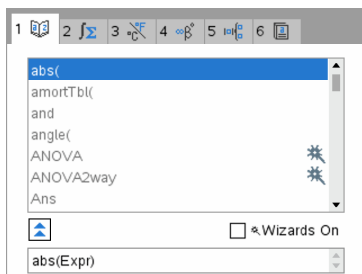

2. Om den funktion som du ska infoga visas i listan väljer du den och trycker på  för att infoga den.
3. Om funktionen inte visas:
 - a) Tryck på en bokstav för att hoppa till de inmatningar som börjar med denna bokstav.
 - b) Tryck på ▼ eller ▲ efter behov för att markera objektet som du ska infoga.
 - c) Klicka på en numrerad flik om du vill visa funktioner efter kategori: matematiska funktioner, symboler, matematikmallar, biblioteksobjekt och värden för standardmåttenheter.
 - d) Tryck på  för att infoga objektet på inmatningsraden.

Använda en uttrycksmall

Mallar hjälper dig att mata in matriser, styckvisa funktioner, ekvationssystem, integraler, derivator, produkter och andra matematiska uttryck.

$$\sum_{n=3}^7 (n)$$

Till exempel, låt oss anta att du vill utvärdera $n=3$

1. Tryck på  för att öppna mallpaletten.
2. Välj  för att infoga den algebraiska summamallen.

Mallen visas på inmatningsraden med små block, vilka representerar element som du kan mata in. En markör visas intill ett av elementen för att visa att du kan skriva in ett värde för det elementet.

$$\sum_{n=3}^{} ()$$

3. Använd piltangenterna för att flytta markören till varje elements position och skriv in ett värde eller ett uttryck för varje element.

$$\sum_{n=3}^7 (n)$$

4. Tryck på  för att utvärdera uttrycket.

$$\sum_{n=3}^7 (n)$$

25

Mata in uttryck med en guide


Du kan använda en guide för att förenkla inmatningen av vissa uttryck. Guiden innehåller märkta rutor för att hjälpa dig att mata in argumenten för uttrycket.

Lås oss som exempel anta att du vill mata in en linjär regressionsmodell av typen $y=mx+b$ i följande två listor:


{1,2,3,4,5}

{5,8,11,14,17}

1. Tryck på  **1** för att öppna Katalogen och visa den alfabetiska listan över funktioner.
2. Klicka inuti listan och tryck sedan på **L** för att hoppa till posterna som börjar på "L".
3. Tryck på ▼ efter behov för att markera **LinRegMx**.
4. Om alternativet **Guider på** inte är förkryssat kan du trycka på **tab** **tab** för att markera **Guider på**.
5. Tryck på **enter** för att ändra inställningen.
6. Tryck på **tab** **tab** för att åter markera **LinRegMx**.

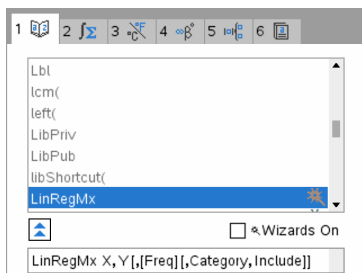

LinRegMx-funktionen i en handenhet utan CAS eller Exakt aritmetik

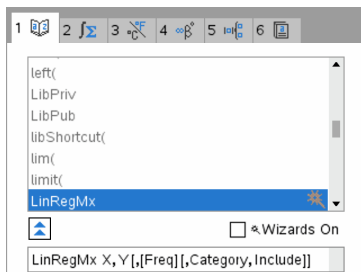

Skärmdumpen visar LinRegMx funktionen hos en handenhet med CAS.

7. Tryck på **enter**.

En guide öppnas och ger dig en märkt ruta för att mata in varje argument.

Linear Regression (a+bx)

X List: **>**

Y List: **>**

Save RegEqn to: **>**

Frequency List: **>**

Category List: **>**

Include Categories: **>**


OK **Cancel**

8. Mata in {1, 2, 3, 4, 5} som X-lista.
9. Tryck på **tab** för att gå till Y List-rutan.
10. Mata in {5, 8, 11, 14, 17} som Y-lista.
11. Om du vill lagra regressionsekvationen i en specifik variabel, tryck på **tab** och ersätt sedan **Spara RegEqn** i med namnet på funktionsvariabeln (f1 till f99).
12. Välj **OK** för att stänga guiden och infoga uttrycket på inmatningsraden.

Uttrycket infogas tillsammans med meddelanden om att kopiera regressionsekvationen och visa variabeln *stat.results*, vilken kommer att innehålla resultaten.

LinRegMx {1,2,3,4,5},{5,8,11,14,17},1: CopyVar stat.RegEqn,f1: stat.results

Scratchpad visar sedan *stat.results*-variablerna.

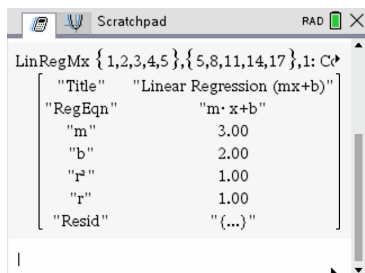


Obs: Du kan kopiera värden från *stat.results*-variablerna och klistra in dem på inmatningsraden.

Visa historiken

Varje beräknat uttryck och resultat blir en del av Scratchpad-historiken och visas ovanför inmatningsraden.

- Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra igenom historiken.

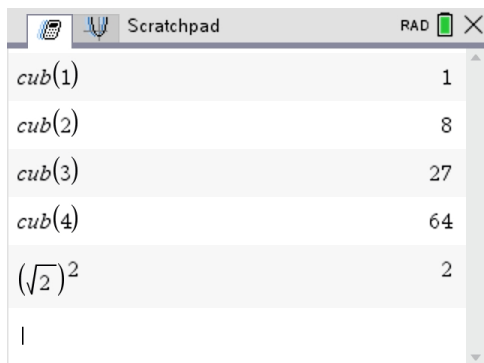

Kopiera ett tidigare objekt till inmatningsraden

Du kan snabbt kopiera ett uttryck, deluttryck eller resultat från historiken till inmatningsraden.

- Tryck på ▲ eller ▼ för att flytta genom historiken och välja det objekt som du vill kopiera.
- Alternativt kan du välja en del av uttrycket eller resultatet genom att använda **⇧** i kombination med piltangenterna.



- Tryck på **enter** för att kopiera ditt val och infoga det på inmatningsraden.

$$\sqrt{\frac{2^8 \cdot 12}{42}} \qquad \frac{16 \cdot \sqrt{14}}{7}$$

Rensa historiken

När du rensar historiken bibehåller alla definierade variabler och funktioner i historiken sina aktuella värden. Använd kommandot Ångra om du rensar historiken av misstag.

- På menyn **Åtgärder**, välj **Rensa historik**.

—eller—

Tryck på  **1** **5**.

Alla uttryck och resultat tas bort från historiken.

Redigera uttryck i Scratchpad

Även om du inte kan redigera ett Scratchpad uttryck i historiken kan du kopiera ett uttryck eller en del av ett uttryck och klistra in det på inmatningsraden. Du kan sedan redigera inmatningsraden.

Infoga element på inmatningsraden

1. Tryck på , , ,  eller  för att placera markören i uttrycket.

Markören flyttar till nästa giltiga position i den riktning du väljer.

2. Skriv in elementen eller infoga dem från Katalogen.

Välja en del av ett uttryck

Du kan ta bort, klippa ut eller kopiera en vald del av ett uttryck.

1. Tryck på , ,  eller  för att flytta markören till en startpunkt i uttrycket.

2. Håll ned  och tryck på , ,  eller  för att välja.

- För att ta bort urvalet, tryck på .

- För att klippa ut urvalet till Urklipp, tryck på  .

- För att kopiera urvalet till Urklipp, tryck på  .

- För att klistra in urvalet till en ny inmatningsrad i Scratchpad, tryck på  .

Plotta med Scratchpad

1. Tryck på  för att öppna Scratchpads grafsida om den inte redan är öppen.

Inmatningsraden visas som standard. Inmatningsraden visar erforderligt format för att mata in en relation. Den förinställda graftype är Funktion, därför visas formen $f1(x)=$.

Om inmatningsraden inte visas, tryck på **Ctrl + G** eller tryck på **[menu] [2] [3]** för att visa inmatningsraden och skriva in ett uttryck att plotta.


2. Tryck på **[menu] > Grafinmatning/Redigera** och välj graftyp.

Till exempel:

- För att skriva in och plotta en ekvation för en cirkel, tryck på **[menu] > Grafinmatning/Redigera > Ekvation > Cirkel > $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$** eller tryck på **[menu] [3] [2] [3] [1]**. Skriv in ekvationen och tryck på **[enter]** för att rita cirkeln.
- För att plotta en funktion, tryck på **[menu] > Grafinmatning/Redigera > funktion** eller tryck på **[menu] [3] [1]**.

Inmatningsraden ändras för att visa uttrycksformatet för den specificerade graftypen. Du kan specificera flera olika format för samma typ av graf. För räta linjer och kurvor, t.ex. kägelsnitt, finns olika mallar.

3. Skriv in ett uttryck och övriga parametrar som krävs för den aktuella graftypen.



$f2(x)=x^2+2*x$

4. Tryck på **[enter]** för att plotta sambandet eller tryck på **▼** för att lägga till en annan relation. Vid behov kan du trycka på **[menu] [4]** för att välja ett verktyg på menyn **Fönster/Zoom** och justera visningsområdet.


När du plottar en relation av någon typ, döljs inmatningsraden för att visa en ren vy av grafen. Om du väljer eller spårar en plottning, kommer uttrycket som definierar plottningen att visas på inmatningslinjen. Du kan ändra en plottning genom att definiera en annan relation eller genom att välja och ändra, t.ex. flytta grafen.

Efter hand som du gör flera plottningar visas uttrycket som definierar grafen för varje plottning. Du kan definiera och plotta upp till 99 relationer av varje typ.

5. Använd knappen **[menu]** för att utforska och analysera relationen för att:
- Spåra i grafen.
 - Hitta intressanta punkter på grafen.
 - Tilldela en variabel i uttrycket till ett skjutreglage.

Visa tabellen

- För att visa en tabell med värden som motsvarar de aktuella plottningarna, tryck på **[menu] > Tabell > Tabell med delad skärm ([menu] [7] [1])**.

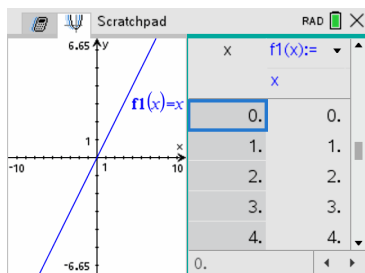

- För att dölja tabellen kan du klicka på grafsidan av den delade skärmen och sedan trycka på **[menu] > Tabell > Ta bort tabell** (**[menu] [7] [2]**). Du kan även trycka på **Ctrl + T**.
- För att ändra storlek på kolumner kan du klicka på tabellen och trycka på **[menu] > Åtgärder > Ändra storlek** (**[menu] [1] [1]**).
- För att ta bort en kolumn, redigera ett uttryck eller redigera tabellinställningar kan du klicka på tabellen och trycka på **[menu] > Tabell** (**[menu] [2]**).

Ändra axlarnas utseende

När du arbetar med grafer visas de kartesiska axlarna som förinställning. Du kan ändra axlarnas utseende på följande sätt:

1. Tryck på **[menu] [4]** och välj lämpligt Zoom-verktyg.
2. Välj en axel och tryck på **[ctrl] [menu] [2]** för att aktivera verktyget **Attribut**.
 - a) Tryck på **▲** eller **▼** för att flytta till attributet som ska ändras. Välj till exempel attributet för axlarnas design.
 - b) Tryck på **◀** eller **▶** för att välja önskat utseende.
 - c) Ändra efter behov andra attribut för axeln som behövs för ditt arbete och tryck sedan på **[enter]** för att gå ur Attribut-verktyget.
3. Justera axlarnas skala och avståndet mellan skalmarkeringar manuellt.
 - a) Klicka på och håll ned en skalmarkering och flytta den på axeln. Utrymmet och antalet skalmarkeringar ökar (eller minskar) på båda axlarna.
 - b) För att justera skalan och utrymmet mellan skalmarkeringar på en enda axel, håll ned **[ctrl+Shift]** och ta sedan tag i och dra en skalmarkering på denna axel.
4. Ändra axelns ändvärden genom att dubbelklicka på dem och skriva in nya värden.
5. Justera axlarnas placering. För att flytta de befintliga axlarna utan att ändra deras storlek eller skaling, klicka på och dra en tom yta på skärmen tills axlarna är i önskad position.
6. Ändra axlarnas skalor genom att trycka på **[menu] > Fönster/Zoom > Fönsterinställningar** (**[menu] [4] [1]**).


Skriv över de aktuella värdena för x-min, x-max, y-min, y-max, Xscale och Yscale med önskade värden och klicka på **OK**.

7. Tryck på **[menu]** > **Visa** > **Dölj axlar** (**[menu]** **[2]** **[1]**) för att dölja eller visa axlarna.
- Om axlarna visas på sidan döljs de om detta verktyg väljs.
 - Om axlarna döljs på sidan visas de om detta verktyg väljs.

Spåra i en plottning

Spåra graf-funktionen flyttar igenom punkterna i en funktionsgraf, en kurva i parameterform, en kurva med polära koordinater, en talföljd eller ett spridningsdiagram. För att aktivera spårningsverktyget:

1. Tryck på **[menu]** > **Spåra** > **Spåra graf** (**[menu]** **[5]** **[1]**) för att förflytta dig i plottningen i läget Spåra graf.

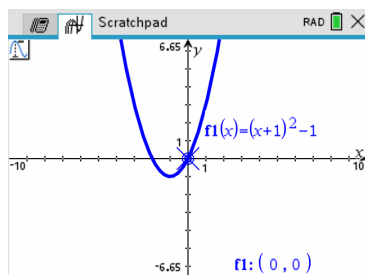

2. (Valfritt) För att ändra stegstorleken för spårning, tryck på **[menu]** **[5]** **[3]**.

När du har skrivit in en annan stegstorlek flyttar verktyget Spåra graf genom grafen i steg som följer den inställda storleken.

3. Använd Spåra graf för att utforska en plottning på följande sätt:

- Flytta till en punkt och håll markören över den för att flytta spårmarkören till den punkten.
- Tryck på **[left arrow]** eller **[right arrow]** för att flytta från punkt till punkt på funktionsgrafen. Koordinaterna för varje spårad punkt visas.
- Tryck på **[up arrow]** eller **[down arrow]** för att gå från en plottning till en annan. Punktens koordinater uppdateras för att indikera punktens nya position. Spårmarkören placeras på den punkt på den nya grafen eller plottningen med det x-värde som är närmast den senast identifierade punkten i den tidigare spårade funktionen eller grafen.
- Skriv in ett värde och tryck på **[enter]** för att flytta spårningsmarkören till punkten på plottningen med oberoende koordinater närmast det inmatade värdet.
- Skapa en bestående punkt genom att trycka på **[enter]** när spårningspunkten når den punkt som du vill märka. Punkten finns kvar efter att du går ur läget Spåra graf.

Obs:

- Strängen *undef* visas i stället för ett värde när du flyttar över en punkt som inte är definierad för funktionen (en diskontinuitet).
- När du spårar utanför den från början synliga grafen panoreras skärmen för att visa området som spåras.

4. Tryck på **[esc]** eller välj ett annat verktyg för att gå ur Spåra graf.

Lokalisera punkter av intresse

Du kan använda verktygen på menyn **Analysera graf** för att hitta en punkt av intresse inom ett specificerat område av en plottad graf. Välj ett verktyg för att bestämma nollställe, minimum eller maximum, skärningspunkt eller inflexionspunkt, numerisk derivata (dy/dx) eller integral i grafen.

1. Välj den punkt av intresse som du vill hitta på menyn **Analysera graf**. För att till exempel hitta ett nollställe, tryck på **[menu]** **[6]** **[1]**.

	icke-CAS och Exakt aritmetik	CAS
Nollställe	[menu] [6] [1]	[menu] [6] [1]
Minimum	[menu] [6] [2]	[menu] [6] [2]
Maximum	[menu] [6] [3]	[menu] [6] [3]
Skärningspunkt	[menu] [6] [4]	[menu] [6] [4]
Inflexionspunkt	Ej tillämpligt	[menu] [6] [5]
dy/dx	[menu] [6] [5]	[menu] [6] [6]
Integral	[menu] [6] [6]	[menu] [6] [7]
Analysera kägelsnitt	[menu] [6] [7]	[menu] [6] [8]


Symbolen för det valda verktyget visas längst upp till vänster i arbetsområdet. Peka på symbolen för att visa ett verktygstips om hur du använder det valda verktyget.

2. Klicka på den graf på vilken du vill söka efter en punkt av intresse. Klicka sedan en andra gång för att markera var sökningen efter punkten skall börja.

Den andra klickningen markerar sökområdets nedre gräns och en prickad linje visas.

Obs: Om du bestämmer derivata (dy/dx), klicka på grafen i den punkt (numeriskt värde) som skall användas för att bestämma derivatan.

3. Tryck på **◀** eller **▶** för att flytta den prickade linjen som markerar sökområdet. Klicka sedan på den punkt där du vill stoppa sökningen (sökområdet övre gräns).

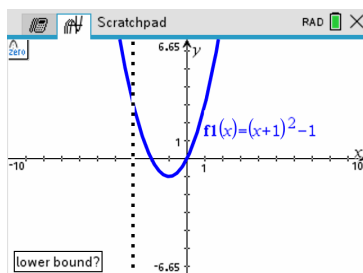

- Tryck på **enter** vid punkten för att starta sökningen. Verktyget skuggar området.

Om det specificerade sökområdet innehåller en punkt av intresse visas en etikett för den punkten. Om du ändrar en graf som har identifierade punkter av intresse, var noga med att kontrollera ändringarna av dessa punkter. Om du till exempel redigerar funktionen på inmatningsraden eller manipulerar en plottning kan punkten där grafen skär x-axeln ändras.

De märkta punkterna av intresse förblir synliga på grafen. Du kan gå ur verktyget genom att trycka på **esc** eller välja ett annat verktyg.

Arbeta med variabler i Scratchpad


Variabler i Scratchpad delas mellan Scratchpad Räkna och Scratchpad Graf, men inte med något TI-Nspire™-dokument. Om du använder samma namn för en Scratchpad-variabel och en variabel i ett dokument uppstår det inte någon konflikt såvida du inte försöker kopiera uttryck mellan dokument och Scratchpad.

Spara innehållet i Scratchpad

Du kan spara Scratchpad Räkna-sidan, Scratchpad Graf-sidan eller båda som ett TI-Nspire™-dokument.

- Tryck på **doc** och välj sedan **Spara till dokument** (**doc** **A**).
- Tryck på **enter**.

Dialogrutan Spara till dokument öppnas.

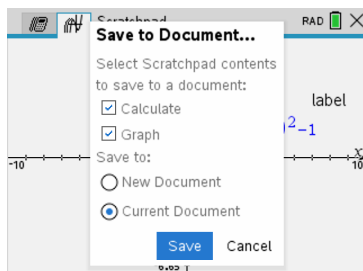

- Välj sidan eller sidorna som skall sparas.

4. Om ett dokument är öppet, välj antingen Nytt eller Aktuellt dokument.
5. Klicka på **Spara**.
 - Om du väljer att spara till ett aktuellt (öppet) dokument läggs Scratchpad-sidorna till i dokumentet.
 - Om du väljer att spara till ett nytt dokument läggs Scratchpad-sidorna till i dokumentet. För att spara dokumentet:
 - Tryck på **doc** > **Spara**. Dialogrutan Spara som öppnas.
 - Skriv in ett namn på dokumentet.
 - Klicka på **Spara** för att spara det nya dokumentet.

Rensa Scratchpad-innehåll

Utför följande steg när du vill ta bort beräkningar och grafer från applikationen Scratchpad.

1. Tryck på **doc** > **Rensa Scratchpad** (**doc** **B**).
2. Tryck på **enter** för att ta bort innehållet i Scratchpad.

Arbeta med dokument på TI-Nspire™ CX II-handenheter

Allt arbete du gör med din TI-Nspire™ CX II-handenhet ryms i ett eller flera TI-Nspire™-dokument som du kan dela med andra användare av enheten och med de som använder datorprogramvaran.

- Varje dokument består av minst ett och upp till 30 problem.
- Varje problem består av minst en och upp till 50 sidor.
- Varje sida kan delas in i upp till fyra arbetsområden.
- Varje arbetsområde kan innehålla någon av TI-Nspire™-applikationerna (Räknare, Grafer och geometri, Listor och kalkylblad, Data och statistik och Vernier DataQuest™).


Öppna ett dokument

1. På Startskärmen väljer du Bläddra.

—eller—

Tryck på **[2]**.

Filhanteraren öppnas.

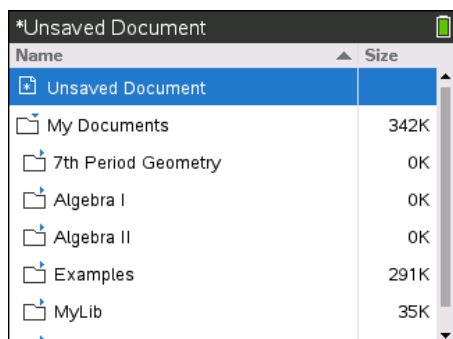

2. Bläddra dig fram till den fil som du vill öppna.

- Tryck **▼** för att markera dokumentets namn och tryck sedan på **[Enter]** eller **[enter]** för att välja ett värde.
- Om filen finns i en mapp trycker du på **▼** för att markera mappen och trycker sedan på **[Enter]** eller **[enter]** för att öppna mappen.

3. Tryck på **[doc]** för att öppna menyn Dokument för att visa alternativ för att arbeta med det öppna dokumentet.

Skapa ett nytt dokument


1. På Startskärmen väljer du Nytt.

—eller—

Tryck **1**.

Du kan också trycka på **ctrl** **N**.

Ett nytt dokument öppnas med en lista över applikationer.

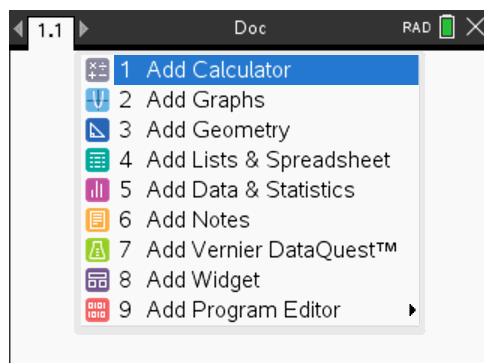

Obs: Fliken längst upp till vänster på skärmen talar om att detta är den första sidan i det första problemet

2. Använd ▼ och ▲ för att markera den applikation som du vill lägga till på sidan och tryck sedan på **enter** för att öppna sidan.


Spara dokument

Så här sparar man dokumentet i mappen Mina dokument:

1. Tryck på **doc** för att öppna menyn Dokument och välj sedan **Arkiv > Spara**.

Obs: Du kan också trycka på **doc** **1** **4** eller **ctrl** **S** för att spara ett dokument.

Dialogrutan Spara som öppnas.

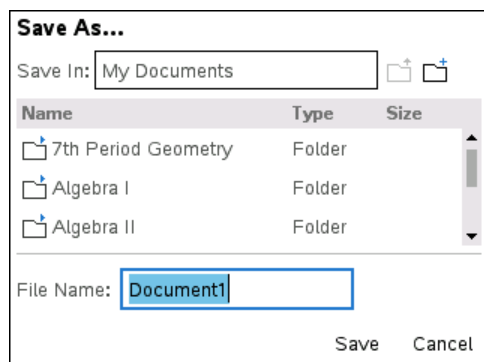

Om du sparar dokumentet för första gången tillfrågas du i vilken mapp det skall sparas och vilket namn du vill ge dokumentet. Den förinställda mappen är Mina dokument.

2. Skriv in ett namn på dokumentet.
3. Klicka **Spara** för att spara dokumentet i mappen Mina dokument.

Spara dokumentet i en annan mapp

Så här sparar du dokumentet i en annan mapp:

1. Från ett öppet dokument trycker du på **doc** **1** **5**.

Dialogrutan Spara som öppnas.


2. Tryck på **⇧shift** **tab** för att gå till listan över befintliga mappar. Den första mappen i listan är markerad.
3. Använd ▼ och ▲ för att bläddra igenom listan över mappar.
4. Om du vill välja och öppna en mapp trycker du på .
5. Skriv in ett namn på dokumentet.
6. Klicka **Spara** för att spara dokumentet i vald mapp.

Spara dokumentet i en ny mapp

Så här sparar du dokumentet i en ny mapp:

1. Från ett öppet dokument trycker du på **doc** **1** **5**.

Dialogrutan Spara som öppnas.

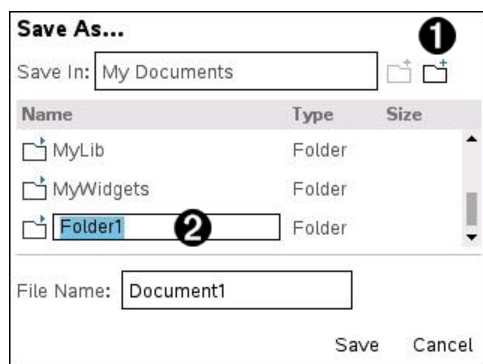

❶ Symbol för ny mapp

❷ Skriv ett namn för den nya mappen

2. Tryck på **tab** tills symbolen Ny mapp är markerad och tryck sedan på **enter** för att skapa en ny mapp.

Den nya mappen läggs till sist i listan över befintliga mappar. Som standard är mappnamnet "Mapp1".

3. Skriv in ett namn för den nya mappen och tryck på **enter** för att spara.
4. Tryck på **enter** igen för att öppna mappen.

Fältet Filnamn blir aktivt.

5. Skriv in ett namn på dokumentet.
6. Klicka **Spara** för att spara dokumentet i den nya mappen.

Arbeta med applikationer

Alternativ för att arbeta med applikationer är:


- Skapa ett nytt dokument och välja en applikation
- Lägga till en ny sida och applikation i ett öppet dokument
- Lägga till flera applikationer på en sida i ett dokument

Lägga till en applikation

Du kan lägga till en applikation på en sida på flera sätt:

- När du skapar ett nytt dokument kan du använda styrplattan eller motsvarande siffror för att välja en applikation från listan över applikationer.
- Om du vill lägga till en ny sida och applikation i ett öppet dokument trycker du på **ctrl** **doc** och väljer sedan en applikation från listan.

Tryck exempelvis på **2** för att lägga till Graf-applikationen på sidan. Applikationen öppnas i arbetsytan.

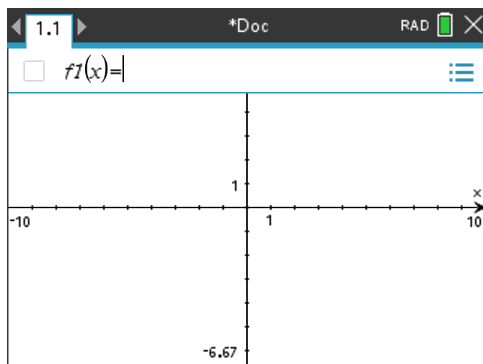

Du kan också trycka på **on** och sedan välja en applikation från startskärmen genom att klicka på någon av de följande symbolerna:

	Räknare
	Grafer
	Geometri
	Listor och kalkylblad
	Data och statistik
	Anteckningar
	Vernier DataQuest™

Använda flera applikationer på samma sida


Du kan lägga till upp till fyra applikationer på varje sida.

När du skapar ett nytt dokument har det utrymme för att lägga till en applikation. Om du behöver lägga till mer än en applikation på en sida kan du ändra layouten för att skapa plats för upp till fyra applikationer.

Du kan välja en standardlayout, tillgänglig som ett menyalternativ, eller så kan du anpassa en layout efter dina behov.


Välja en standardsidlayout

1. Tryck på    för att visa layoutalternativen.

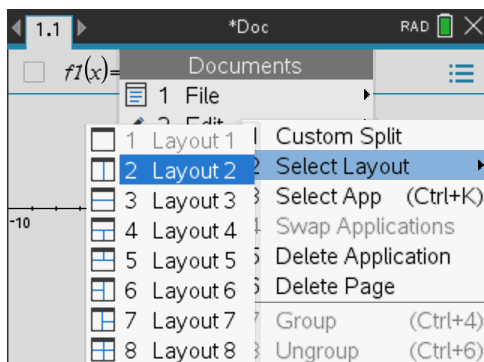


2. Tryck på siffran för den layout som du vill använda på sidan.

Tryck exempelvis på **[2]** för att skapa en layout med två paneler indelade lodrätt på sidan.

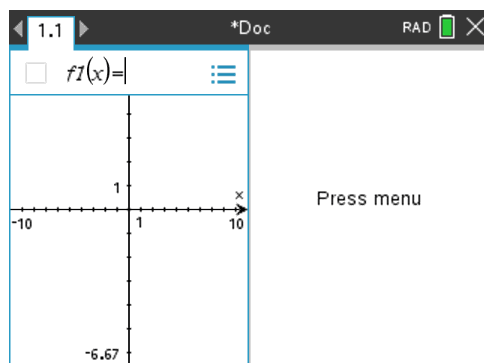

- Tryck på **[ctrl]** **[tab]** för att flytta mellan panelerna. Feta linjer runt panelen visar att den är aktiv.
- Tryck på **[menu]** och sedan på siffran för den applikation som du vill lägga till i den nya panelen. Tryck exempelvis på **[4]** för att lägga till applikationen Listor och kalkylblad.

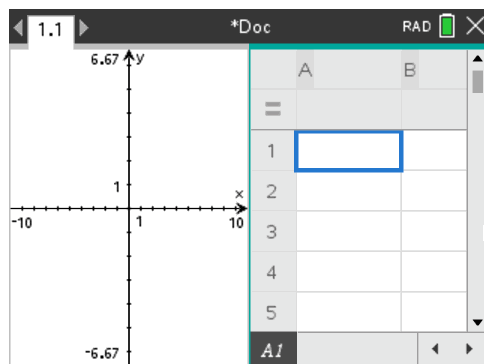


Obs: Du kan när som helst ändra sidlayouten för att lägga till eller ta bort applikationer. När du tar bort en applikation ska du välja den applikation som ska tas bort först.

Skapa en anpassad sidlayout


Om standardlayouterna inte uppfyller dina behov kan du anpassa utrymmet som är tilldelat för applikationer på en sida.

- Tryck på **[doc]** **[5]** för att visa layoutalternativen.

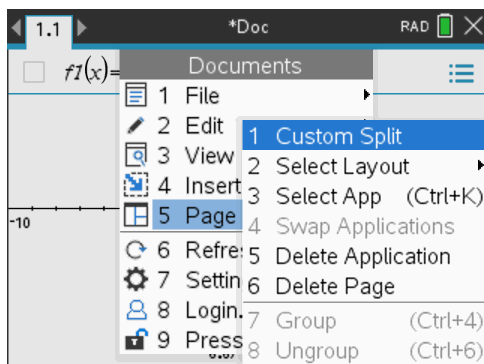

2. Tryck på **1** för att välja alternativet för anpassad sidindelning.

Standardlayouten visas med en delare mellan applikationsområdena. Använd pilarna (↶↷) i mitten av delaren för att justera storleken på panelerna.

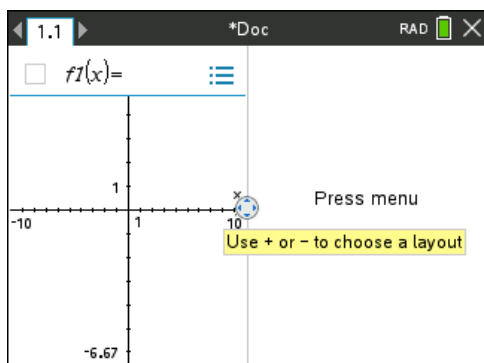

3. Tryck på ▲, ▼, ◀ eller ▶ för att flytta delaren och justera panelernas höjd eller bredd inom layouten.
4. Tryck på **+** eller **-** för att välja en definierad layout.
- Om du trycker på **-** kommer du tillbaka till full sidlayout.
 - Om du trycker på **+** en gång växlar du från lodrät till vågrät layout. Tryck **-** för att gå tillbaka till lodrät layout.
 - Om du trycker på **+** två gånger läggs en tredje panel till på sidan. Om du trycker på **+** flera gånger kan du välja mellan en lodrät och vågrät sidlayout med tre paneler.
 - Om du trycker på **+** fem gånger läggs en fjärde panel till på sidan. Tryck **-** för att gå igenom de föregående layoutalternativen.

5. Tryck på  eller  för att acceptera layoutens utseende.
6. Tryck på   för att flytta mellan panelerna. Feta linjer runt panelen visar att den är aktiv.

Växla mellan applikationer på en sida

Om du vill ändra placeringen av applikationer på en sida med flera applikationer kan du göra detta genom att "växla" positionerna för två applikationer.

1. Tryck på   Sidlayout  Växla applikation.

Den valda applikationen omges av en tjock, blinkande svart ram och Växla App-markören  visas på skärmen.

Obs: Om sidan har två paneler växlar den valda applikationen automatiskt plats med den andra panelen. Tryck på  eller  för att avsluta växlingen.

2. Tryck på , ,  eller  för att placera markören över den applikation som du vill positionera om.
3. Tryck på  eller  för att avsluta växlingen.

Obs: Tryck på  för att avbryta växlingen.

Gruppera applikationer

Så här grupperar du upp till fyra applikationssidor på en enda sida:

1. Välj den första sidan i serien.
2. I menyn **Dokument**, välj **Sidlayout > Gruppera**.

Tryck på   .

Nästa sida grupperas med den första sidan. Sidlayouten justeras automatiskt för att visa alla sidor i gruppen.

Avgruppera sidor

Så här avgrupperar du sidorna:

1. Välj den grupperade sidan.
2. På menyn **Dokument**, välj **Sidlayout > Avgruppera**.

—eller—

Tryck på   .

Materialet delas upp i separata sidor för varje applikation.

Ta bort en applikation från en sida

1. Klicka på applikationen som du vill ta bort.
2. På menyn **Dokument**, välj **Sidlayout > Ta bort applikation**.

eller

Tryck på **doc** **5** **5**.

Den valda applikationen tas bort.

Om du vill ångra borttagningen, tryck **Ctrl-Z**.


Använda menyn Applikation

I menyn Applikation kan du välja verktyg för att arbeta med en specifik applikation. Varje applikation har en unik meny.

Använda menyn Applikation


1. Från en tom sida, tryck på **menu** för att visa menyn Applikation.

Menyn visar de applikationer som du kan lägga till på sidan.

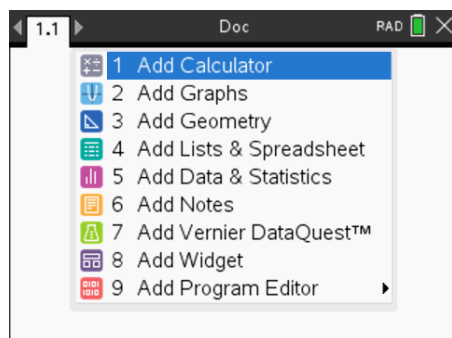

2. Tryck på numret för den applikation som du vill lägga till på sidan. Tryck exempelvis på **4** för att lägga till applikationen Listor och kalkylblad.
3. Tryck på **menu** för att visa Applikationsmenyn, som listar olika alternativ för att arbeta med den aktuella applikationen.

Nedanstående exempel visar Applikationsmenyn för applikationen Listor och kalkylblad.

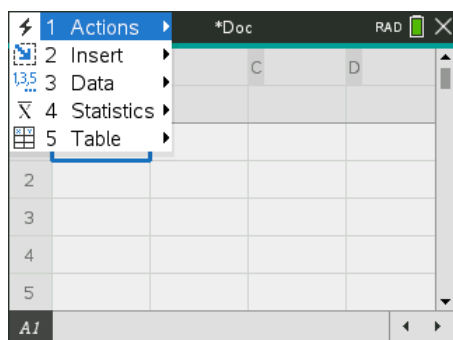


Snabbmenyer

Snabbmenyer visar alternativ som är specifika för det valda objektet eller för markörens aktuella position.

Använda snabbmenyn

- Om du vill visa en snabbmeny från en applikation trycker du på **ctrl** **menu**.

I nedanstående exempel visar snabbmenyn de alternativ som är tillgängliga för den valda cellen i Listor och kalkylblad.

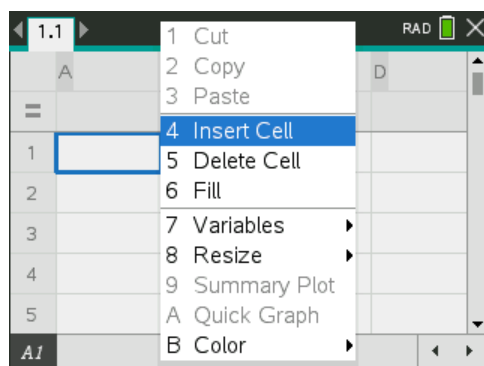

Arbeta med problem och sidor

Med alternativen i menyn **Dokument** kan du:


- Spara ett dokument
- Komma åt redigeringsfunktioner som ångra, gör om, klipp, kopiera, klistra in och ta bort
- Flytta mellan sidor och öppna sidsorterarvyn för dokument med flera sidor
- Ändra sidlayout, infoga sidor eller problem, ta bort sidor och ändra inställningar
- Lägga till problem, sidor och applikationer i öppna dokument

- Komma åt sidlayoutalternativ.

Lägga till ett problem i ett dokument

Genom att lägga till problem i ett dokument kan du återanvända variabelnamn. Ett dokument kan innehålla upp till 30 problem. Så här lägger du till ett nytt problem:

1. Tryck på **[doc]** **[4]** **[1]** om du vill öppna alternativ för Infoga.

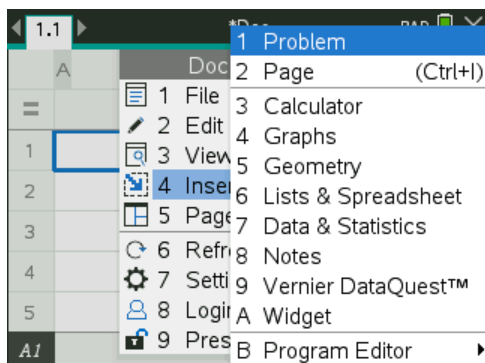

Ett nytt problem med en sida läggs till i dokumentet. Fliken längst upp till vänster på skärmen visar att detta är den första sidan i det andra problemet.



2. Tryck på **[menu]** för att öppna Applikationsmenyn och tryck sedan på det nummer som motsvarar den applikation du vill lägga till på den nya sidan.

Visa och sortera om sidor i ett dokument

Sidsorteraren visar alla problem i ditt dokument, och alla sidor inom varje problem, i miniatyrformat. Du kan använda Sidsorteraren för att sortera om och ta bort sidor, kopiera en sida från ett problem och klistra in den i ett annat problem, och för att använda mallar på sidor.


Visa flera sidor med Sidsorteraren

Normalt visar handenheten en sida i taget i ditt dokument. Med Sidsorteraren kan du visa alla problem i ditt dokument, och alla sidor inom varje problem, i miniatyrformat. Du kan använda Sidsorteraren för att sortera om och ta bort sidor, eller för att kopiera en sida från ett problem och klistra in den i ett annat problem.

Öppna Sidsorteraren från ett dokument

- Tryck på **ctrl** .

Sidsorteraren visar alla problem och alla sidor i det aktuella dokumentet.

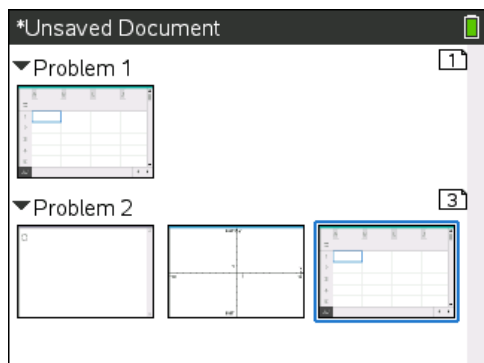


Ändra sidordning i ett problem

Använd Sidsorteraren (tryck på **ctrl** ) för att flytta en sida inom ett problem med flera sidor:

1. Tryck på  eller  för att välja sidan du vill flytta.

En tjock ram runt sidan markerar att den är vald.

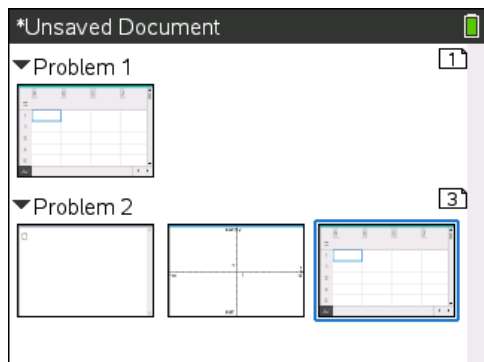

2. Håll antingen nere  eller tryck på **ctrl**  tills gripmarkören  visas.

- Tryck på ◀, ▶, ▲ eller ▼ för att flytta sidan till önskad plats.
- Tryck på  eller **enter** för att slutföra flyttningen.

Obs: Du kan trycka på **esc** för att avbryta åtgärden.


Sidan flyttas till den nya platsen inom problemet och sidräknaren uppdateras.

Kopiera en sida till ett annat problem

Så här kopierar du en sida från ett problem till ett annat problem i samma dokument:

- Tryck på **ctrl** ▲ för att öppna Sidsorteraren.
- Tryck på ◀, ▶, ▲ eller ▼ för att välja den sida som du vill kopiera.

En tjock ram runt sidan markerar att den är vald.

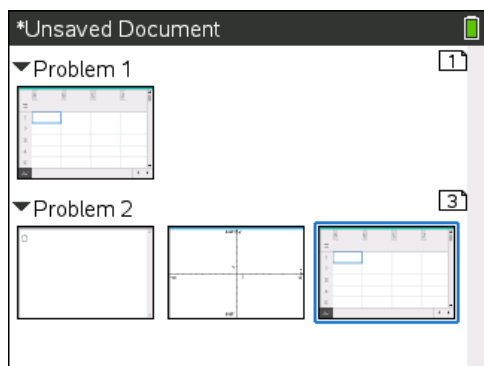

- Tryck på **ctrl**  för att kopiera sidan.
- Tryck på ◀, ▶, ▲ eller ▼ för att välja position i problemet där du vill klistra in sidan. Den kopierade sidan kommer att placeras efter sidan du väljer.
- Tryck på **ctrl**  för att klistra in sidan på den nya platsen.

Sidan kopieras till den nya platsen inom problemet och sidräknaren uppdateras.

Obs: Om sidan innehåller variabler med samma namn som det nya problemet kan en konflikt uppstå. Ändra vid behov variablernas namn.

Kopiera en sida till ett annat dokument

Så här kopierar du en sida från ett dokument till ett annat dokument:

- Tryck på **ctrl** ▲ för att öppna Sidsorteraren.
- Tryck på ◀, ▶, ▲ eller ▼ för att välja den sida som du vill kopiera.

En tjock ram runt sidan markerar att den är vald.

3. Tryck på   för att kopiera sidan.
4. Tryck på   för att öppna Mina dokument.
5. Tryck på ▲ och ▼ för att markera mappen som innehåller det dokument du vill kopiera sidan till.
6. Tryck på ► för att öppna mappen.
—eller—
Tryck på  .
7. Tryck på ▲ och ▼ för att markera dokumentet.
8. Tryck på  eller  för att öppna dokumentet.
9. Tryck på  ▲ för att ta fram Sidsorteraren.
10. Tryck på ◀, ▶, ▲ eller ▼ för att flytta sidan till önskad plats i dokumentet.
11. Tryck på   för att klistra in sidan på den nya platsen.

Sidan flyttas till den nya platsen inom problemet och sidräknaren uppdateras.

Kopiera, klistra in och ta bort problem

Du kan kopiera ett enstaka problem från en plats och klistra in det på en annan plats i samma dokument eller i ett annat dokument. Du kan även ta bort problemet från dokumentet.

Kopiera och klistra in ett problem


Så här kopierar och klistrar du in problemet:

1. Öppna Sidsorteraren.

Tryck på  ▲.

—eller—

Tryck   .

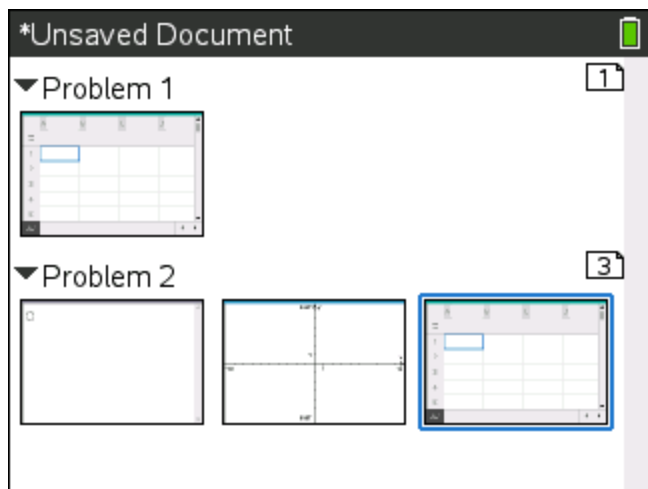

2. Välj problemet. Om det finns flera problem kan du trycka på **menu** **2** för att minimera Sidsorteraren till att endast lista problemen efter nummer och namn.
3. Tryck på **ctrl** **C**.
4. Gå till den plats där du vill att problemet skall visas.
5. Tryck på **ctrl** **V**.

En kopia av problemet placeras på den nya platsen.

Ta bort ett problem

Så här tar du bort ett problem från dokumentet:

1. Välj problemet från Sidsorteraren.
2. Tryck på **ctrl** **X**.

Problemet tas bort från dokumentet.

Byta namn på ett problem

Så här byter du namn på ett problem:

1. Öppna Sidsorteraren med dokumentet aktivt.

Tryck på **ctrl** **▲**.

2. Välj problemets namn.
3. Tryck på **ctrl** **menu**.
4. Välj **7** **Byt namn** och skriv in namnet.

5. Tryck på **ctrl** **S** för att spara ändringen.

Lägga till en sida till ett problem

Varje problem kan innehålla upp till 50 sidor. Så här lägger du till en ny sida till ett problem:

- ▶ Tryck på **ctrl** **doc** eller **ctrl** **I** för att lägga till en tom sida och välja en applikation.
—eller—
- ▶ Tryck på **ctrl** **on** för att visa **Startskärmen** och peka sedan på den applikation som du vill lägga till på den nya sidan och klicka eller knacka.

En ny sida läggs till i aktuella problemet.



Obs: Fliken längst upp till vänster på skärmen talar om att detta är den andra sidan i det andra problemet.

Flytta mellan sidor i ett dokument


Flikar visar upp till tre sidor. När ett dokument innehåller fler än tre sidor visas pilar till vänster och höger om flikarna.

Använd följande tangenter för att navigera igenom dina dokument.

- **ctrl** ◀ visar föregående sida.
- **ctrl** ▶ visar nästa sida.
- **ctrl** ▲ visar Sidsorteraren.
- **ctrl** ▼ visar den föregående vyn.
- Använd styrplattan för att klicka på pilarna som visas på endera sidan av flikarna för att visa ytterligare sidor i ett dokument som innehåller fler än tre sidor.

Hantera dokument

Mina dokument är en filhanterare där du sparar och organiserar dina dokument. Nedanstående skärmbild visar Mina dokument med dess huvuddelar markerade. På de följande sidorna hittar du beskrivningar av varje markerad del.

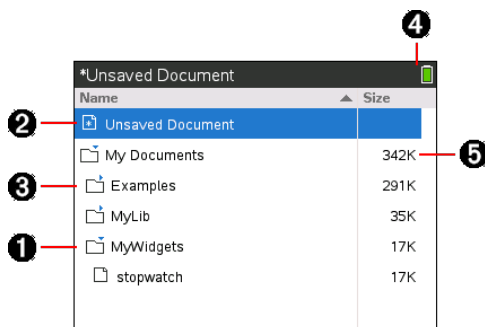

- ❶ Maximerad mapp
- ❷ Aktuellt, osparat dokument
- ❸ Minimerad mapp
- ❹ Systemstatusindikatorer
- ❺ Filstorlek


Söka filer i Mina dokument

Så här öppnar du **Mina dokument**:

- Tryck på  .

Obs: Om du arbetar på en sida, tryck på    .

Fönstret **Mina dokument** öppnas och visar alla mappar och filer i handenheten.

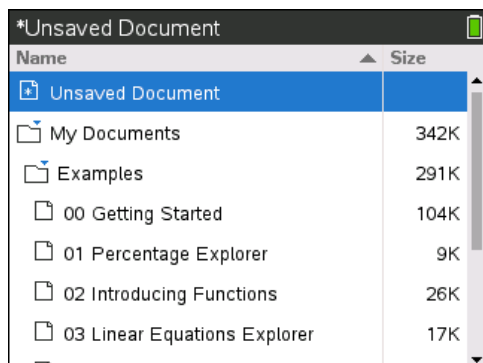


- Välj en kolumnrubrik för att sortera denna kolumn efter namn eller storlek. Klicka en gång till för att ändra sorteringen från stigande till fallande.
- Klicka eller ta tag i rullningslisten för att bläddra genom Mina dokument.
- För att maximera en mapp pekar du på mappen och klickar på mappikonen eller trycker på **[ctrl]** **►**. För att minimera, klicka igen eller tryck på **[ctrl]** **◄**.
- För att maximera alla mappar, tryck på **[menu]** **[7]**. För att minimera, tryck på **[menu]** **[8]**.

Byta namn på mappar eller dokument

Så här byter du namn på en mapp eller ett dokument:

1. Tryck på tangenterna **▲** och **▼** för att markera det dokument eller den mapp som du vill ge ett nytt namn.
2. Tryck på **[menu]** **[2]**.

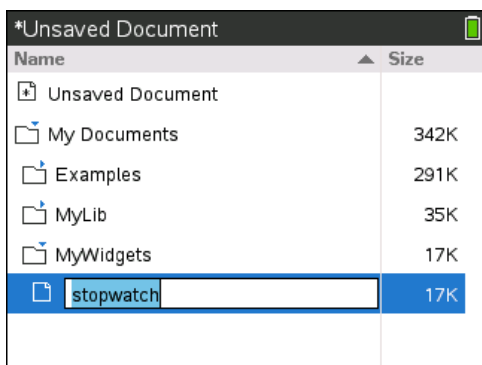

Namnet på dokumentet eller mappen markeras.

3. Skriv in ett nytt namn och tryck sedan på **[enter]** för att slutföra ändringen.

Obs: Tryck på **[esc]** för att avbryta.

Skapa mappar

Du kan skapa mappar på två olika sätt:

- Du kan skapa en mapp när du sparar ett nytt dokument: Med menykommandona **Spara** och **Spara som** kan du ange ett nytt mappnamn för dokumentet.
- Du kan skapa en mapp direkt från Mina dokument. Tryck på **[menu]** **[1]**. Skriv in ett namn på den nya mappen och tryck på **[enter]** eller **[enter]** för att lägga till mappen.

Konventioner för namngivning av filer och mappar

Namn på mappar måste vara unika. Namn på filer och mappar kan vara mycket långa och de kan innehålla nästan alla tecken, inklusive mellanslag och interpunktionstecken.

Obs: Om du tänker överföra dessa dokument till din dator för användning med TI-Nspires™ programvara är det bäst att använda namn som datorn accepterar. Undvik interpunktion, \, / och symboler.


Ta bort dokument och mappar

1. Tryck på ▲ och ▼ för att markera det dokument eller den mapp som du vill ta bort.


2. Tryck på **ctrl** **menu** **6**.

—eller—

Tryck på **del**.

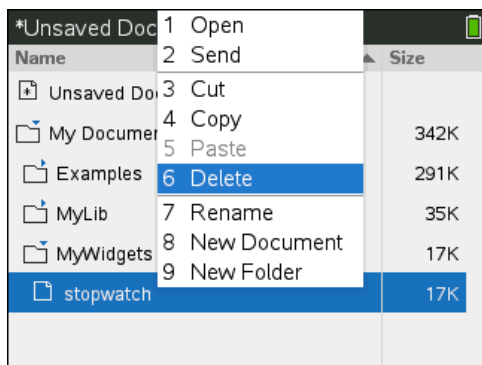

En dialogruta visas där du skall bekräfta att du vill ta bort filen eller mappen.

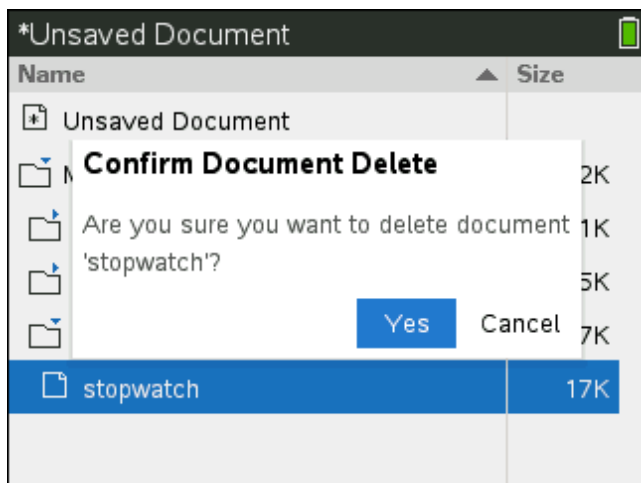

3. Tryck på **enter** eller **Yes** för att välja Ja.

Dokumentet tas bort.

Kopiera dokument och mappar

Använd Kopiera   och Klistra in   för att duplicera dokument och mappar.

För att kopiera ett dokument till en annan mapp, välj önskad mapp och klistra sedan in dokumentet.

Återställa borttagna dokument

De flesta åtgärder som utförs i Mina dokument kan ångras. Tryck på   (Ångra) för att avbryta den senaste åtgärden tills det borttagna dokumentet har återställts.

Stänga ett dokument

1. När du vill stänga ett dokument trycker du på   .

—eller—

Tryck på  .

Om du har gjort ändringar i dokumentet tillfrågas du om du vill spara dessa ändringar.

2. Klicka på **Ja** för att spara dokumentet eller välj **Nej** om du inte vill spara ändringarna.

Förklaring av TI-Nspire™-verktygen

Detta avsnitt ger en översikt över de verktyg som används vid arbete med TI-Nspire™-dokument på en enheten, inklusive variabler, kataloger, symboler och matematikmallar.


Skapa TI-Nspire™-variabler

Variabler kan vara en valfri del av eller ett attribut för ett objekt eller en funktion som har skapats inom en applikation. Exempel på attribut som kan bli variabler är arean hos en triangel, radien hos en cirkel, värdet i en cell i ett kalkylblad, innehållet i en kolumn eller ett funktionsuttryck. När du skapar en variabel sparas den i minnet inom problemet. Du kan få mer information om variabler i kapitlet *Använda variabler*.

Använda katalogen

Använd katalogen för att ta fram en lista över kommandon och funktioner, enheter, symboler och uttrycksmallar i TI-Nspire™. Kommandon och funktioner visas i alfabetisk ordning. Kommandon och funktioner som inte börjar med en bokstav hittar du i slutet av listan (&, /, +, -, osv.). Så här öppnar du katalogen:

1. Från ett öppet dokument trycker du på  för att öppna katalogen.

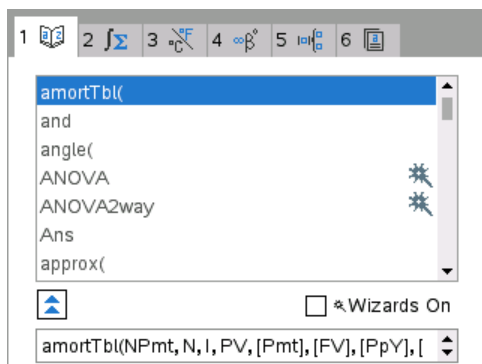

2. Tryck på den sifvertangent som motsvarar önskad flik.

Tryck till exempel på **2** om du vill visa en lista över matematiska funktioner.

3. Tryck på **▼** tills det objekt som du vill infoga markeras.

Ett exempel på syntaxen för det valda objektet visas längst ned på skärmen.

Obs:För att visa ytterligare exempel på syntaxer för det valda objektet, tryck på **tab** och sedan på **enter** för att maximera eller minimera Hjälp. När du vill återgå till det valda objektet trycker du på **shift** **tab**.


4. Tryck på **enter** för att infoga objektet.

Om katalogfönstret

Katalogfönstret har flikar för att kategorisera kommandon, specialtecken och mallar i dokument:

1	Innehåller alla kommandon och funktioner i alfabetisk ordning
2	Innehåller alla matematiska funktioner
3	Innehåller bl.a. värden på standardmåttenheter
4	Innehåller en symbolpalett för att lägga till specialtecken
5	Innehåller matematiska mallar för att skapa tvådimensionella objekt, inklusive produkt, summa, kvadratroten och integral
6	Visar allmänna biblioteksobjekt (LibPub)

1. I ett öppet dokument trycker du på .

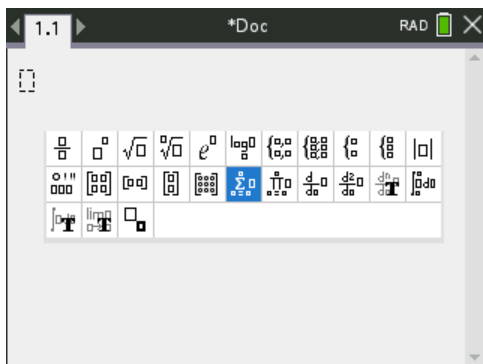

2. Tryck på , ,  eller  för att välja ett uttryck.
3. Tryck på  eller  för att infoga uttrycket.

Mata in internationella språktecken

Med knappen  kan du skriva in specialtecken i applikationer, som t.ex. Anteckningar, som tillåter inskrivning av text.

1. Öppna en applikation, som t.ex. Anteckningar, som tillåter inskrivning av text.
2. Skriv in önskad text.
3. Placera markören efter den bokstav som du vill ge en accent. Till exempel "e" när du arbetar med franska språket.

Tryck på  på knappsatsen. Observera att "e" ändras till "é". Fortsätt att trycka på  tills du hittar den typ av accent som du vill använda. Tryck på  eller nästa bokstav i din text för att acceptera tecknet och fortsätta skriva.

Arbeta med bilder

Bilder kan användas i TI-Nspire™-applikationer som referens, för bedömning och i undervisningssyfte. Du kan lägga till bilder i följande TI-Nspire™-applikationer:

- Grafer och geometri
- Data och statistik
- Anteckningar
- Fråga, inklusive Snabbtest

I applikationerna Grafer och geometri och Data och statistik kan bilder infogas i bakgrunden bakom axlarna och andra objekt. I applikationerna Anteckningar och Fråga infogas bilden på markörplatsen i linje med texten (i förgrunden).

Du kan infoga följande typer av bilder: .jpg, .png eller .bmp.

Obs: Transparensfunktionen för en fil av typen .png stöds inte. Transparenta bakgrunder visas som vita.

Arbeta med bilder i en handenhet

I en handenhet kan bilder kopieras från ett dokument till ett annat eller storleksändras eller omplaceras i ett dokument. Du kan även ta bort bilder från ett dokument.

Du kan inte lägga till eller infoga bilder i ett dokument när du arbetar med en handenhet. Du kan emellertid överföra ett dokument som innehåller en bild från din dator till en handenhet.

Obs: Om en handenhet inte har tillräckligt minne för att infoga ett dokument som innehåller en bild så kommer ett felmeddelande att visas.

Kopiera en bild

Genomför följande steg för att kopiera en bild från ett dokument till ett annat eller från en sida till en annan inom samma dokument.

1. Öppna dokumentet som innehåller bilden du vill kopiera.
2. Markera bilden.
 - I applikationerna Fråga eller Anteckningar ska du flytta markören till bilden i applikationerna och trycka på x.
 - I applikationen Grafer och geometri trycker du på    .
 - I applikationen Data och statistik trycker du på   .

En ram syns runt bilden.

3. Tryck på   och klicka sedan på **Kopiera**. Du kan även trycka på  .
4. Öppna dokumentet som du vill klistra in bilden i, eller välj en sida i aktuellt dokument.

Obs: Om du öppnar ett nytt dokument uppmanas du att spara och stänga det aktuella dokumentet.

5. Tryck på  .

Obs: Om du klistrar in en bild i applikationen Grafer och geometri trycker du på  och sedan på  .

Bilden kopieras till sidan i dokumentet.

Omplacera en bild

Genomför följande steg för att omplacera en bild på en sida.

1. Öppna dokumentet och navigera till sidan som innehåller bilden.
2. Markera bilden.
 - I applikationerna Fråga eller Anteckningar flyttar du markören till bilden. Håll sedan  intryckt och släpp. Bilden visas skuggad.
 - I applikationen Grafer och geometri trycker du på    .
 - I applikationen Data och statistik trycker du på   .

En ram syns runt bilden.
3. Flytta bilden.
 - I applikationerna Fråga eller Anteckningar flyttar du markören till den nya platsen och trycker på .
 - I applikationerna Data och geometri eller Data och statistik:
 - Håll  intryckt tills markören ändras till en fyrsidig pil (). Bilden flyter i bakgrunden och ramen ändras till en streckad linje.
 - Rör ditt finger över styrplattan för att flytta bilden till den nya platsen och tryck sedan på  eller  för att placera bilden.

Ändra bildstorlek

Genomför följande steg för att ändra en bilds storlek på en sida.

1. Öppna dokumentet som innehåller bilden.
2. Markera bilden.
 - I applikationerna Fråga eller Anteckningar, eller i Snabbtest, flyttar du markören över bilden och trycker och håller sedan x intryckt och släpper. Bilden visas skuggad.
 - I applikationen Grafer och geometri trycker du på    .
 - I applikationen Data och statistik trycker du på   .

En ram syns runt bilden.

3. Flytta markören till ett av hörnen.

Markören ändras till en firsidigt riktad pil().

Obs: Om du flyttar markören till kanten av en bild ändras markören till en tvåsidigt riktad pil. Du kan dra bilden till vänster eller höger för att ändra storleken, men bilden blir då förvängd.

4. Tryck på .

Verktyget  aktiveras.

5. Rör ditt finger över styrplattan i någon riktning för att ändra storleken på bilden.

En streckad linje syns för att visa den nya storleken.

6. Tryck på  eller **enter** för att acceptera den nya storleken.

Ta bort en bild

Genomför följande steg för att ta bort en bild på en sida.

1. Öppna dokumentet som innehåller bilden.
2. Markera bilden.
 - I applikationerna Fråga eller Anteckningar flyttar du markören till bilden. Håll sedan  intryckt och släpp. Bilden visas skuggad.
 - I applikationen Grafer och geometri trycker du på **menu** **1** **2** **2**.
 - I applikationen Data och statistik trycker du på **menu** **3** **6**.

En ram syns runt bilden.

3. Tryck på **ctrl** **menu** och välj sedan **Ta bort**.

Bilden tas bort.

Obs: I applikationerna Fråga och Anteckningar kan du även trycka på  för att ta bort en vald bild.

Arbeta i ett klassrum med TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software

Om du är i ett klassrum där TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software används kommer du att behöva logga in till lektionen för att kunna kommunicera med lärarens dator. Läraren kan kommunicera med din handenheter på följande sätt:

- Skicka filer
- Samla in filer
- Ta bort filer
- Skicka Snabbtest och få tillbaka svar på Snabbtest

Läraren kan också pausa och starta om din handenheter. När lektionen är pausad får du ett meddelande på handenheter. Du kan inte använda handenheter förrän läraren frigör den från pausläget.

Använd hårdvara för trådlös kommunikation

Lärare som använder TI-Nspire™ CX Premium-programvara för lärare i klassrummet kan ansluta trådlösa vaggor och/eller nätverksadapters till elevernas TI-Nspire™ CX-handenheter. Dessa handenheter kan sedan ansluta trådlöst till en anslutningspunkt som är ansluten till lärarens dator.

Du kan ansluta följande enheter till en TI-Nspire™ CX-handenhet:

- TI-Nspire™ CX trådlös nätverksadapter – v2 (2,4 GHz eller 5,0 GHz band)
- TI-Nspire™ CX trådlös nätverksadapter (2,4 GHz)

Att ansluta en trådlös adapter till en CX-handenhet

Obs: Batteriet i handenheter förser den trådlösa adaptern med ström.

1. Placera den trådlösa adaptern ovanpå handenheter så att adapterns kontakt riktas in mot kontakten ovanpå handenheter.

Trådlös nätverksadapter (ägs av skolan)




2. För in adaptern i läge och se till att benen på adapterns sidor passar in i spåren på handenheterens sidor.

Vy av handenhet från sidan

Spår för riktiga in
trådlös adapter



3. Tryck fast adaptern på plats så att adaptern sitter högst upp på handenheten enligt följande.

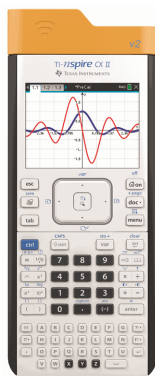

Obs: TI-Nspire™ CX-handenheten kan laddas med den medföljande trådlösa adaptern.

Ansluta till TI-Nspire™ CX Navigator™-systemet

Du måste logga in på nätverket från räknaren för att ansluta till TI-Nspire™ CX Navigator™-nätverket. Innan du loggar in måste läraren göra följande:

- Starta en lektion på datorn.
- Ge dig lektionens nätverksnamn, ett användarnamn och ett eventuellt lösenord.


Obs: Gör så här för att logga in på nätverket om handenhetens operativsystem är version 3.2 eller högre.

Logga in på nätverket

1. Anslut den trådlösa adaptern eller den trådlösa vaggan till varje handenhet.

2. Kontrollera att TI-Nspire™ CX II-handenheten är redo för inloggning. (Ikonen  blinkar.)
3. Utför en av följande åtgärder:
 - Från startskärmen trycker du på  .
 - Från ett öppet dokument trycker du på  .


Dialogrutan Logga in till lektion öppnas och det senaste nätverket som var förknippat med den trådlösa klienten visas.

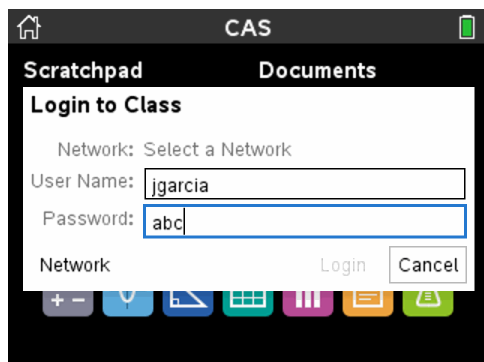

Obs: Om handenheten är ansluten till datorn via USB-kabel kommer inga nätverksnamn att visas på skärmen och du kan fortsätta med inloggningen.

4. Om det är rätt nätverksnamn som visas klickar du **Logga in**. Om det inte är rätt nätverk klickar du **Nätverk**.

Handenheten visar det senaste nätverket som den trådlösa klienten var ansluten till och visar även andra tillgängliga nätverk.

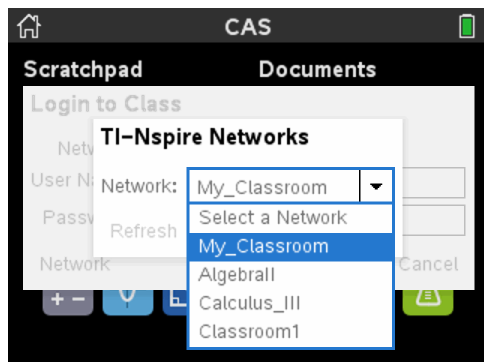

5. Välj ett nätverk från listan och klicka sedan **Anslut**.

Inloggningsskärmen visar anslutningsstatus och nätverksnamnet om anslutningen lyckas.

6. Skriv in ditt användarnamn och lösenord
7. Tryck **Logga in**.

Fönstret Inloggningen lyckades visas.



8. Klicka på **OK**.

Ikoner för inloggningsstatus på TI-Nspire™-handenheten

Ikonerna på skärmarna på handenheter TI-Nspire™ CX II och TI-Nspire™ CX II CAS indikerar kommunikationsstatusen mellan handenheten och accessenheten, den trådlösa adaptern, den trådlösa vaggan eller TI-Navigator™-nätverket. Ikonerna visar statusen enligt följande:

Ikon	Status	Betyder
	Blinkar	Handenheten söker efter en accessenhet.
	Stadigt ljus	Handenheten har hittat en accessenhet.
	Stadigt ljus	Handenheten kommunicerar inte med adaptern eller vaggan. Koppla bort handenheten från adaptern eller vaggan, vänta tills ikonen slocknar och anslut sedan handenheten till adaptern eller vaggan igen.
	Blinkar	Handenheten är ansluten till nätverket och redo att logga in.
	Stadigt ljus	Handenheten är inloggad på nätverket.


Förklaring av filöverföringar

Under en lektion kan läraren skicka, samla in eller ta bort filer från elevernas handenheter.

Obs: Innan lektionen börjar kan lärare ställa in åtgärder för att skicka eller samla in filer. När du loggar in skickas eller insamlas filerna. Om läraren ställer in åtgärder för att både skicka och samla in filer kommer du bara se dialogrutan för den senast utförda åtgärden.

Öppna skickade filer

När läraren skickar en fil till din handenhhet kommer dialogrutan Överföring färdig att öppnas.

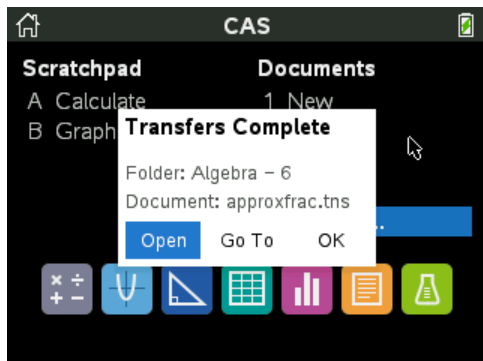


- Klicka på **Öppna** för att öppna filen. Om läraren skickar flera filer kommer detta att öppna den senaste filen i listan.

Obs: Filerna mottas alfabetiskt efter namn, oavsett i vilken ordning läraren har skickat dem. Den sista filen i listan är den sista alfabetiska filen.

- Klicka **Gå till** för att gå till platsen på räknaren dit filen skickades. Filnamnet markeras. Du kan öppna den filen eller gå till en annan fil. Om läraren skickar flera filer kommer den senaste alfabetiska filen i listan att markeras.
- Klicka **OK** för att stänga dialogrutan utan att öppna filen. Handenheten återgår till läget den var i när meddelandet skickades.

Samla in eller ta bort filer

Din lärare kan samla in eller ta bort filer från din handenhhet under en lektion. En lärare kan till exempel samla in hemuppgifter eller ta bort vissa filer inför ett prov. Du får ett meddelande på handenheten när läraren samlar in eller tar bort filer.

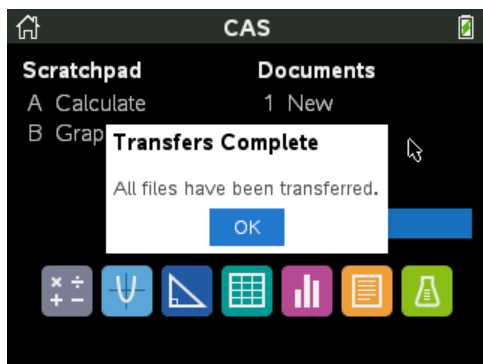

- Klicka **OK** för att ta bort meddelandet.

Ställa in handenheter

Detta kapitel ger information som behövs för att:

- Underhålla batterier som används i handenheter.
- Ändra standardinställningarna.
- Bifoga en trådlös modul när handenheter används i klassrummet.

Kontrollera batteristatus


För att kontrollera statusen av det uppladdningsbara TI-Nspire™-batteriet i en enhet:

1. Tryck på .

Startfönstret öppnas.

2. Tryck   (Inställningar > Status).

Dialogrutan **Handenhetsens status** öppnas.

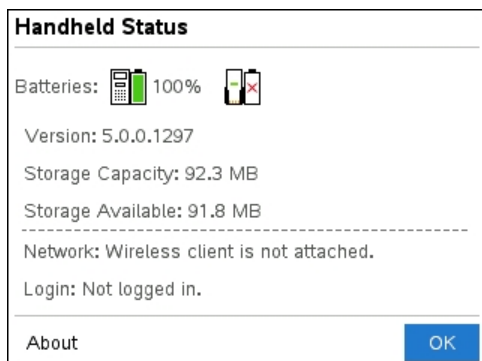

Batteristatus visas här.

3. Klicka **OK** eller tryck  för att stänga fönstret.

Obs: Från ett öppet dokument trycker du    ( > Inställningar och status > Status).

Ladda handenheter

För att ladda ett TI-Nspire™ uppladdningsbart batteri i en enhet ska du ansluta enheten till en av följande strömkällor:

- En standard USB-kabel ansluten till en dator
- En TI USB-väggsladdare (säljs separat)
- En TI-Nspire™ CX Docking Station eller för klassrum

Tiden som krävs för att ladda upp batteriet helt kan variera, men normalt tar uppladdningen cirka sex timmar. Det är inte nödvändigt att ta ut det uppladdningsbara TI-Nspire™-batteriet ur handenheten för att ladda upp det. Handenheten fungerar normalt medan den är ansluten till en laddningskälla.

Ladda ditt batteri från en dator

För att ladda en handenhet från en dator måste en TI-Nspire™ USB-drivrutin installeras. USB-drivrutiner är standard hos alla TI-Nspire™ programvaror, vilka omfattar:

- TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software
- TI-Nspire™ CX CAS Premium Teacher Software
- TI-Nspire™ CX Student Software
- TI-Nspire™ CX CAS Student Software

För att ladda ned programvara som inkluderar en drivrutin, gå till education.ti.com/software.

Förstå strömkällornas turordning

När det uppladdningsbara batteriet för TI-Nspire™ är fulladdat kommer handenheten att dra ström i följande ordning:

- I första hand från en ansluten extern strömkälla som till exempel:
 - En dator ansluten med en standard USB-kabel
 - En godkänd väggsladdare (säljs separat)
- I andra hand från TI-Nspires™ uppladdningsbara batteri.

Säker och korrekt kassering av använda batterier

Batterier får inte deformeras, punkteras eller slängas i öppen eld. Batterierna kan gå sönder eller explodera och farliga kemikalier kan spridas. Kassera använda batterier enligt gällande lokala bestämmelser.

Ändra handenhetens inställningar

Använd alternativen på menyn Inställningar för att ändra eller visa följande inställningar:


- Byt språk
- Inställningar (Dokument och Grafer och geometri)
 - Definiera eller återställa inställningar för öppna dokument och för Scratchpad
 - Definiera eller återställa inställningar för handenheten
- Inställning av handenhet
- Status
- Logga in

Obs: Det är inte alltid som samtliga alternativ är tillgängliga. Alternativ som inte är tillgängliga är inaktiverade.

Öppna menyn Inställningar

- Från Start-fönstret, tryck på **[5]** eller använd styrplattan för att välja Inställningar.

Menyn Inställningar öppnas.

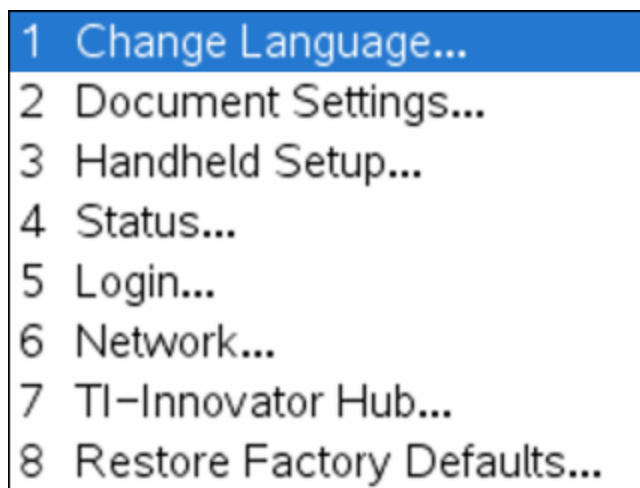

Ändra språk

Utför följande steg för att ändra språk:

1. Från Start-fönstret, tryck på **[5]** eller välj **Inställningar** för att öppna menyn.
2. Från menyn väljer du **Ändra språk** eller tryck **[1]**.

Dialogrutan Välj ett språk visas.



3. Tryck ► för att öppna rullgardinslistan.

4. Tryck ▼ för att markera ett språk och tryck sedan  eller **enter** för att välja det.
5. Tryck **tab** för att markera **OK**-knappen och tryck sedan  eller **enter** för att spara ditt val av språk.

Anpassa inställningen av handenheten

Med alternativen för handenhetens inställningar kan du anpassa inställningarna så att de passar dina behov.

- Teckensnittsstorlek (liten, medium eller stor).
- Standby-läge. (1, 3, 5, 10 eller 30 minuter).
 - Använd detta alternativ för att förlänga batteriets livslängd.
 - Som förinställning stängs handenheten av automatiskt efter tre minuters inaktivitet.
- Viloläge (1, 2, 3, 4, 5 dygn eller aldrig).
 - Använd detta alternativ för att förlänga batteriets livslängd.
 - I viloläge sparar handenheten det aktuella arbetet i minnet.
 - När du sätter på handenheten igen startar systemet om och öppnar det sparade arbetet.
- Pekarhastighet (långsam, normal eller snabb).
- Autodim (30, 60, eller 90 sekunder eller två eller fem minuter).
- Aktivera knackning för att klicka.

Ändra alternativ för handenhetens inställningar

1. Från **Startskärmen** trycker du **5** **3** (**Inställningar > Inställning av handenhet**).
Dialogrutan **Inställning av handenhet** öppnas.

Handheld Setup

Font Size: Medium ▶

Power Standby: 3 Minutes ▶

Hibernate: 4 Days ▶

Pointer Speed: Normal ▶

Auto Dim: 90 Seconds ▶

☐ Enable tapping to click

OK Cancel

- Tryck på **[tab]** tills önskad kategori markeras.
- Tryck på ▶ för att se listan över möjliga inställningar.
- Tryck på ▼ för att markera önskad inställning.
- Tryck på **[↩]** eller **[enter]** för att välja den nya inställningen.
- När du har ändrat alla inställningar efter dina behov, tryck på **[tab]** tills **OK** markeras och tryck sedan på **[↩]** eller **[enter]** för att verkställa dina ändringar.

Obs:Klicka på **Återställ** för att återställa handenheten till fabriksinställningarna.

Anpassa dokumentinställningar

Med dokumentinställningarna bestämmer du hur handenheten visar och tolkar informationen i TI-Nspire™-dokument och i Scratchpad. Alla tal, inklusive matriselement och listor, visas enligt dokumentinställningarna. Du kan när som helst ändra standardinställningarna och du kan även specificera inställningarna för ett enskilt dokument.

Dokumentinställningarna och deras möjliga värden listas i följande tabell.

Fält	Värden
Visa siffror	- Flyttal - Flyttal1 – Flyttal12 - Fast0 – Fast12
Vinkel	Radianer


Fält	Värden
	- Grader - Nygrader
Exponentiellt format	- Normal - Scientific (Grundpotensform) - Engineering
Reell eller komplex	- Reell - Rektangulärt - Polär
Beräkningsläge	- Auto - Exakt - Ungefärligt Obs: Läget Auto visar svar som inte är heltal som bråk, utom när en decimal används i problemet. Läget Exakt (CAS) visar svar som inte är heltal som bråk eller i symbolisk form, utom när decimaltal används i problemet.
Exakt aritmetik	- På - Av Obs: Detta alternativ är endast tillgängligt på enheter med Exakt aritmetik.
CAS-läge	- På - Exakt aritmetik - Av Obs: Detta alternativ är endast tillgängligt på CAS-enheter och CAS-programvara.
Vektorformat	- Rektangulärt - Cylindriskt - Sfäriskt
Bas	- Decimal - Hexadecimal - Binär
Enhetssystem	- SI - Eng/USA Obs: Detta alternativ är endast tillgängligt på CAS-enheter och CAS-programvara.

Ändra förvalda dokumentinställningar


Utför följande steg för att ange förvalda dokumentinställningar för TI-Nspire™-dokument och Scratchpad.

1. Spara och stäng öppna dokument.
2. Gå till startskärmen och tryck på **5** **2** (**Inställningar > Dokumentinställningar**).

Dialogrutan Dokumentinställningar öppnas.

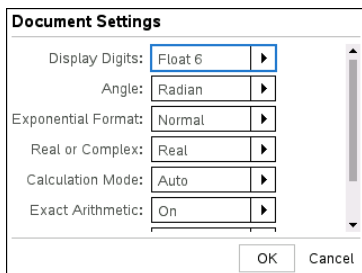

Exakt aritmetik operativsystem

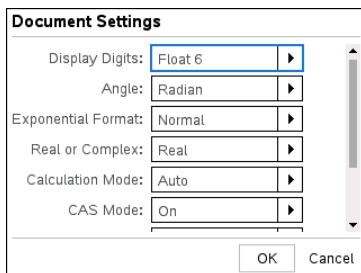

CAS-operativsystem

3. Tryck på **tab** för att flytta nedåt i listan över inställningar. Tryck på **▲** för att flytta uppåt i listan.

En fet linje runt en ruta visar att den är aktiv.


4. Tryck på **►** för att öppna rullgardinsmenyn och visa värden för varje inställning.
5. Tryck på tangenterna **▲** och **▼** för att markera önskat alternativ och tryck sedan på **↵** eller **enter** för att välja värdet.
6. Klicka på **OK** för att spara alla inställningar som standardinställningar. De kommer att tillämpas på alla nya TI-Nspire™-dokument och i Scratchpad.

Ändra dokumentinställningar i ett TI-Nspire™-dokument


Utför följande steg för att ändra dokumentinställningarna för ett öppet TI-Nspire™-dokument. Inställningarna kommer också att tillämpas på Scratchpad och används som standard för alla nya dokument.

1. När du är i ett öppet dokument, tryck på **on** **5** **2** (**on > Inställningar > Dokumentinställningar**).

Dialogrutan Dokumentinställningar öppnas.

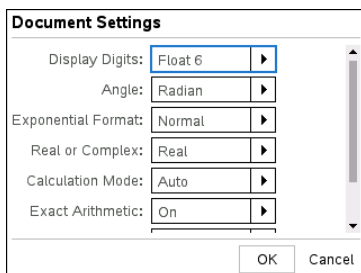

Exakt aritmetik operativsystem

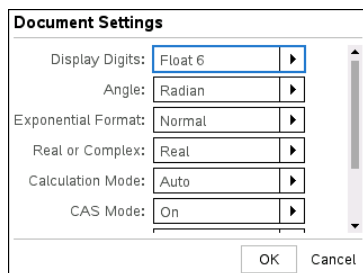

CAS-operativsystem

- Tryck på **tab** för att flytta nedåt i listan över inställningar. Tryck på **▲** för att flytta uppåt i listan.

En fet linje runt en ruta visar att den är aktiv.


- När du når önskad inställning, tryck på **►** för att öppna rullgardinsmenyn och visa värden för varje inställning.
- Tryck på tangenterna **▲** och **▼** för att markera önskat alternativ och tryck sedan på **↵** eller **enter** för att välja värdet.
- Klicka på **OK** eller tryck på **↵** eller **enter** för att tillämpa de nya inställningarna på det öppna dokumentet och spara dem som standardinställningar för nya dokument och för Scratchpad.

Återställ dokumentinställningar

Slutför följande steg för att återställa de ursprungliga fabriksinställningarna för öppna eller nya dokument och för Scratchpad.

- Gå till startskärmen och tryck på **5** **8** (Inställningar > Återställ till fabriksinställningar).

Dialogrutan Återställ till förvaldsinställningar öppnas.

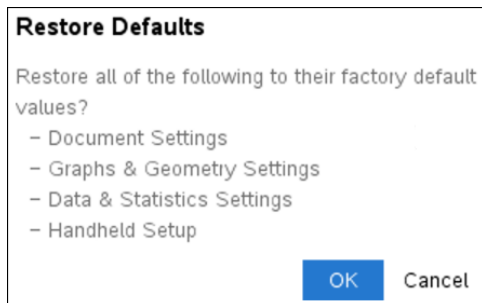

- Klicka på **OK** för att återställa inställningarna till fabriksinställningarna.

3. Tryck på **[esc]** eller klicka på **Avbryt** för att återgå till **Start**-skärmen utan att göra några ändringar.


Anpassa inställningar för Grafer och geometri

Inställningarna Grafer och geometri bestämmer hur information visas i öppna problem och i efterföljande nya problem. När du anpassar applikationsinställningarna blir dina val standardinställningar för allt ditt arbete i applikationerna för Grafer och Geometri.

Utför följande steg för att ändra inställningarna för Grafer och geometri och göra dessa inställningar till standardinställningar för alla nya dokument och för Scratchpad.

1. Öppna ett nytt dokument med Graf- eller Geometri-applikationen aktiv.
2. Tryck **[menu]** **[9]** (**[menu]** > **Inställningar**).

Dialogrutan Inställningar för Grafer och Geometri öppnas.

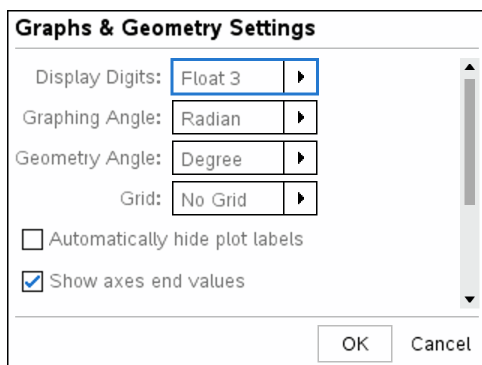

Graphs & Geometry Settings

Display Digits: **Float 3** ▶

Graphing Angle: **Radian** ▶

Geometry Angle: **Degree** ▶

Grid: **No Grid** ▶

☐ Automatically hide plot labels

☒ Show axes end values

OK Cancel

3. Tryck på **[tab]** för att flytta nedåt i listan över inställningar. Tryck på ▶ för att öppna rullgardinsmenyn och visa värden för varje inställning.

Fält	Värden
Visa siffror	Auto
	Flyttal
	Flyttal1 – Flyttal12
	Fast0 – Fast12
Plottningsvinkel	Auto
	Radianer
	Grader
	Nygrader
Geometrisk vinkel	Auto
	Radianer
	Grader
	Nygrader

Fält	Värden
Rutnät	Inget rutnät Punktrutnät Linjerutnät

- Tryck ▼ för att visa värdena och tryck sedan  eller **enter** för att välja ett värde.
- I dialogrutans undre halva kryssar du för en ruta för att aktivera ett alternativ eller kryssar av en ruta för att inaktivera ett alternativ.

Kryssruta	Funktion när kryssrutan är markerad
Dölj diagrametiketter automatiskt	Diagrametiketter visas endast när du väljer, tar tag i eller håller markören över ett diagram.
Visa axlarnas ändvärden	Visar en numerisk etikett vid det minsta och det största synliga värdet på axeln.
Visa verktygstips om funktionsmanipulering	Visar användbar information i takt med att du manipulerar funktionsgrafer.
Lokalisera punkt av intresse automatiskt	Visar nollställen, minima och maxima för plottade grafer och objekt när du spårar funktionsgrafer.
Tvinga geometriska triangelvinklar till heltal	Begränsar vinklarna i en triangel till heltalsvärden när du skapar eller redigerar triangeln. Denna inställning gäller bara i Geometrivyn med Geometrivinkeln inställd till Grader eller Nygrader. Den tillämpas inte på analytiska trianglar i Grafisk vy eller analytiska trianglar i det Analytiska fönstret i Geometrivyn. Denna inställning påverkar inte befintliga vinklar och gäller inte när man bygger en triangel baserat på tidigare infogade punkter. Som standard är denna inställning avmarkerad.
etikettpunkter	Tillämpar etiketterna ($A, B, \dots, Z, A_1, B_1$ och så vidare) till punkter, linjer och hörn i geometriska former medan du ritar dem. Rubriceringssekvensen startar vid A för varje sida i ett dokument. Som standard är denna inställning avmarkerad. Obs: Om du skapar ett nytt objekt som använder befintliga ej rubricerade punkter, kommer dessa punkter inte automatiskt att rubriceras i det färdiga objektet.

- Välj ett av följande alternativ:
 - För att tillämpa inställningarna endast för det öppna dokumentet, klicka på **OK**.
 - Klicka på **Avbryt** för att stänga dialogrutan utan att göra ändringar.

Visa handenhetens status


Skärmen Handenhetens status ger följande information om handenhetens aktuella tillstånd:

- Status för de uppladdningsbara batterierna
- Programvaruversion
- Lagringskapacitet och mängd tillgängligt utrymme
- Nätverk (om något)
- Ditt elevinloggningsnamn och om du är inloggad
- Om

Öppna skärmen Handenhetens status

1. Från startfönstret trycker du **[5] [4]** (**Inställningar > Status**).

Skärmen Handenhetens status öppnas.

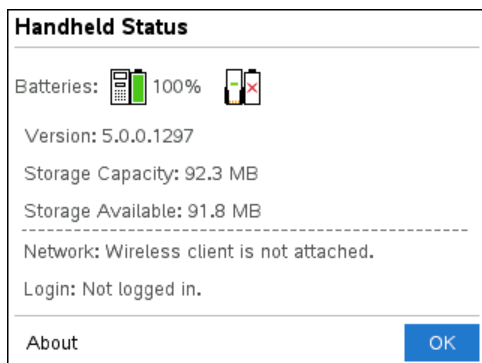

2. Klicka på **OK** för att stänga skärmen Handenhetens status.


Visa information om handenhet

Fönstret Om ger ytterligare information om typen av handenhet, OS-version (operativsystem) och produkt-ID.

1. Från startfönstret trycker du **[5] [4]** (**Inställningar > Status**).

Skärmen **Handenhetens status** öppnas.

2. Klicka på **Om** för att visa närmare information om handenheten.

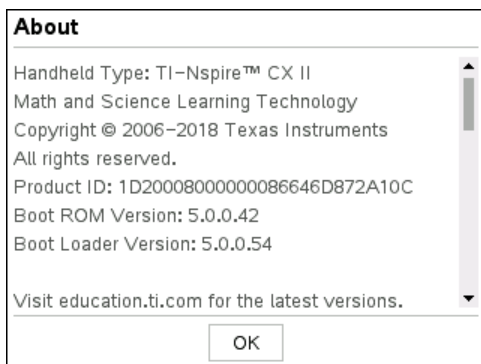


3. Klicka på **OK** för att stänga dialogrutan Om.
4. Klicka på **OK** för att återgå till Startfönstret.

Byta ut TI-Nspires™ uppladdningsbara batterier


Utför följande steg för att byta ut det uppladdningsbara TI-Nspire™-batteriet i en handenheter.

Obs: Din handenheter matchar kanske inte exakt dessa illustrationer.

1. Använd en liten skruvmejsel för att lossa locket från handenheters baksida.

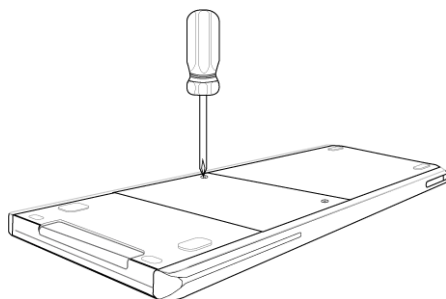


2. Avlägsna locket.

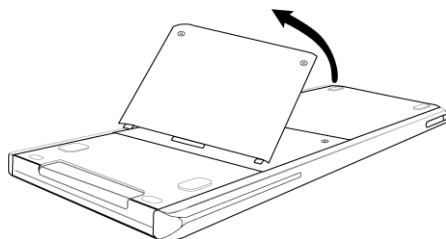


3. Ta bort det gamla batteriet.

4. Sätt i det uppladdningsbara batteriet i facket.

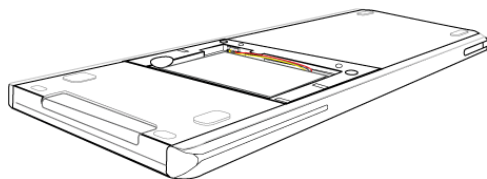

5. Sätt locket på plats på baksidan och fäst det med en skruvmejsel.

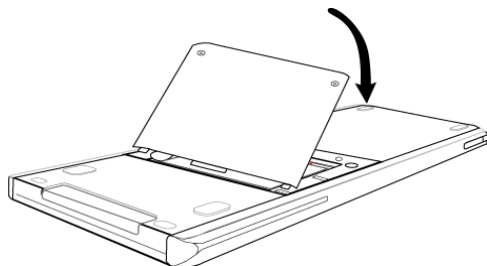

Försiktighetsåtgärder för laddningsbara batterier

- Utsätt inte batteriet för temperatur över 60°C (140°F).
- Batteriet får inte monteras isär eller behandlas ovarsamt.
- Använd endast laddare som rekommenderas för batteriet eller den laddare som medföljde utrustningen.
- TI rekommenderar att du använder den USB-kabel som medföljde denna räknare. Om du väljer att använda en nätadapter från tredje part med den TI-anslutna USB-kabeln ska du använda en adapter som uppfyller tillämpliga säkerhets- och driftsstandarder och certifieringar, inklusive UL- och CE-certifieringar.

Vidta följande försiktighetsåtgärder när du byter ut laddningsbara batterier:

- Ersätt endast med ett batteri som är godkänt av TI.
- Ta ur batteriet från laddaren eller nätadaptern när laddaren/adaptern inte skall användas.
- Användning av batteriet i andra enheter kan leda till personskador eller skador på utrustningen eller annan egendom.
- Blanda inte olika fabrikat av batterier (eller olika typer av samma fabrikat). Det finns risk för explosion om ett batteri av fel typ sätts i enheten.

Kassering av batterier

Batterier får inte deformeras, punkteras eller slängas i öppen eld. Batterierna kan gå sönder eller explodera och farliga kemikalier kan spridas. Kassera använda batterier enligt gällande lokala bestämmelser.


Ansluta handenheter och överföra filer

Detta kapitel beskriver hur du ansluter en TI-Nspire™ CX II handenhet till en annan handenhet, hur du ansluter handenheter till en dator och hur du överför filer mellan dem.


TI-Nspire™ handenheter har en USB-port som medger anslutning till en annan handenhet eller till en dator.

Ansluta handenheter

Du kan använda USB-kablar för att ansluta två TI-Nspire™-handenheter eller för att ansluta en TI-Nspire™-handenhet till en dator.

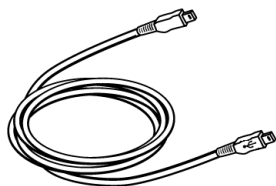


TI-Nspire™ mini-USB-kabel för att ansluta två TI-Nspire™-handenheter.

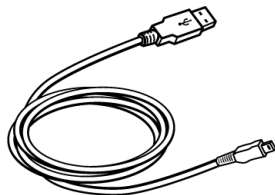

TI-Nspire™ USB-kabel för att ansluta en handenhet till en dator.

Ansluta två TI-Nspire™-handenheter med mini-USB-kabeln

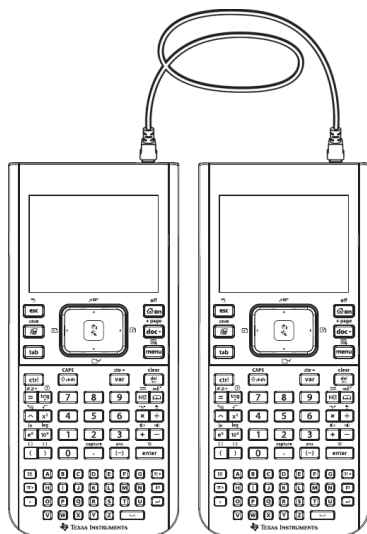

USB-kontakten sitter längst upp på höger sida på TI-Nspire™ CX II-handenheten när du håller handenheten med skärmen vänd mot dig.

1. Sätt i ena änden av mini-USB-kabeln ordentligt i USB-porten.
2. Anslut den andra änden av kabeln till den mottagande handenhetsens USB-port.

Ansluta TI-Nspire™-handenheter till en dator

1. Sätt i kabelns mini-USB-ände ordentligt i porten längst upp på din handenhet.
2. Anslut kabelns USB-ände till USB-porten på datorn.

Överför filer mellan handenheter

Du kan överföra dokument, operativsystemfiler och mappar till en annan TI-Nspire™-handenhet.

Obs: TI-Nspire™ CX-handenheter måste köra v4.5.1 eller senare operativsystemversion för att överföring till eller från TI-Nspire™ CX II-handenheter ska fungera.

Regler för överföring av filer och mappar

- Du kan överföra dokument och operativsystemfiler.
- Operativsystem är inte utbytbara mellan olika typer av handenheter. Du kan till exempel inte överföra ett CAS-operativsystem till en icke CAS handenhet.
- Om ett dokument med samma namn som det du skickar redan finns i mottagande handenhet ges dokumentet ett nytt namn. Systemet lägger till ett nummer för att göra namnet unikt. Om exempelvis ett dokument med namnet Minadata finns i mottagande handenhet ges det namnet Minadata(2).

Både den sändande och den mottagande handenheten visar ett meddelande som anger det nya namnet.

- Ett filnamn får innehålla högst 255 tecken, inklusive hela sökvägen. Om en överförd fil har samma namn som en befintlig fil i den mottagande handenheten, och filnamnet innehåller 255 tecken, förkortas namnet på den överförda filen så att programvaran kan följa regeln för tilldelning av nytt namn som beskrivs i föregående punkt.
- Alla variabler som är associerade med dokumentet som skickas överförs tillsammans med dokumentet.
- Överföringar löper ut efter 30 sekunder.

Obs: Vissa äldre TI-Nspire™-handenheter kan inte ta emot mappar, endast filer. Om du får ett felmeddelande när du skickar till en äldre TI-Nspire™-handenhet, se *Vanliga fel- och infomeddelanden*.

Skicka ett dokument eller en mapp till en annan handenhet

1. Kontrollera att de två handenheter är anslutna.
2. Öppna filläsaren Mina dokument och navigera till den fil eller mapp som du vill överföra.
3. Tryck på tangenterna ▲ och ▼ på styrplattan för att markera det dokument eller den mapp som du vill skicka.
4. Tryck på    för att välja **Skicka** i menyn Dokument.
5. Filöverföringen startar. Ett statusfält visar överföringsstatusen. Det finns också en Avbryt-knapp i dialogrutan Skickar... så att du vid behov kan avbryta överföringen medan den pågår.

Efter en lyckad överföring visas meddelandet

"<Folder / File name> överförd som <Folder / File name>." . Om filen gavs ett nytt namn i den mottagande handenheten visas det nya filnamnet.

Ta emot ett dokument eller en mapp

Ingen åtgärd krävs den som använder den mottagande TI-Nspire™-handenheten. Handenheterna sätts på automatiskt när kabeln ansluts.

Efter en lyckad överföring visas meddelandet "<Folder / File name> mottagen." . Om filen gavs ett nytt namn visas det nya filnamnet i meddelandet.

Obs: Vissa äldre TI-Nspire™-handenheter kan inte ta emot mappar, endast filer. Om du får ett felmeddelande när du skickar till en äldre TI-Nspire™-handenhet, se *Vanliga fel- och infomeddelanden*.

Avbryt en överföring


1. För att avbryta en pågående överföring, tryck på **Avbryt** i dialogrutan hos den sändande handenheten. Båda enheternas användare kan också trycka på .
2. Tryck på  eller  för att stänga meddelandet om överföringsfel.

Överför filer mellan datorer och handenheter

I arbetsytan Dokument kan lärare och elever använda metoden "dra och släpp" för att snabbt överföra filer och mappar från en dator till en handenhet eller överföra filer från en handenhet till en dator.

Obs: Du måste köra v5.0 eller senare av TI-Nspire™-programvaran för överföring till eller från TI-Nspire™ CX II-handenheter.

1. Anslut handenheten till datorn med en standard-USB-kabel av typ A till mini-B.
2. Öppna arbetsytan dokument i TI-Nspire™-programvaran.
3. I Verktygslådan för dokument, klicka på  för att öppna Innehållsutforskaren.

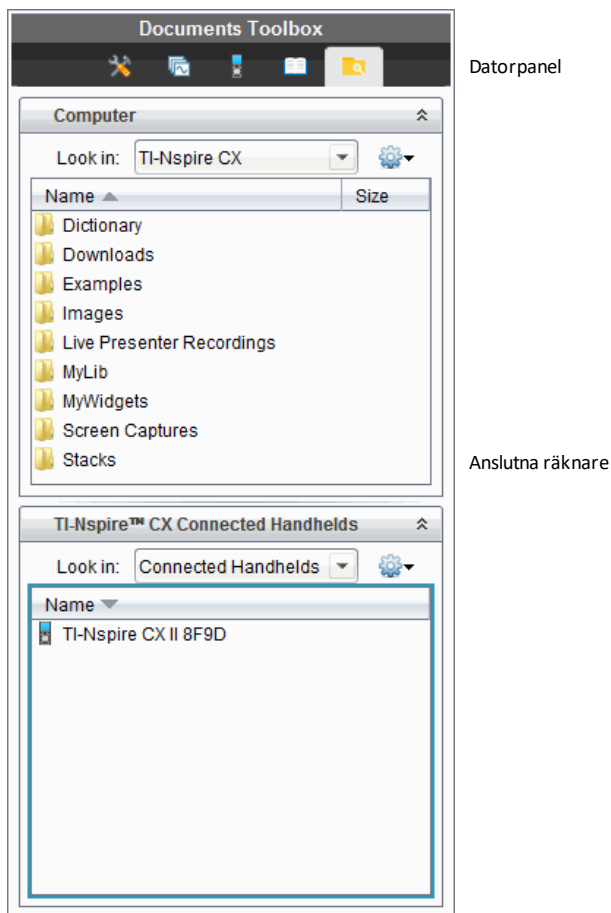

4. Navigera till den mapp som innehåller den fil som du vill överföra.


- För att överföra en fil från en handenhet till datorn, välj filen och dra och släpp den sedan i en mapp i datorpanelen.
- För att överföra en fil från datorn till en handenhet, välj filen och dra och släpp den sedan i en ansluten handenhet.

Obs: Personer som använder TI-Nspire™ CX Premium-programvaran för lärare eller TI-Nspire™ CX Navigator™-programvaran för lärare kan också använda alternativen i arbetsytan Innehåll för att överföra filer från en handenhet till en dator.

Använd alternativet Spara på handenhet

I arbetsytan Dokument kan du också använda alternativet Spara till handenhet på menyn Arkiv för att överföra en fil till en ansluten handenhet när du vill spara en fil i en specifik mapp i handenheten.

1. Kontrollera att handenheten är ansluten till datorn.
2. I datorpanelen går du till den mapp där filen finns.
3. Klicka på filen.
4. Klicka på **Arkiv > Spara på handenhet**. Dialogrutan Spara till Räknare öppnas.

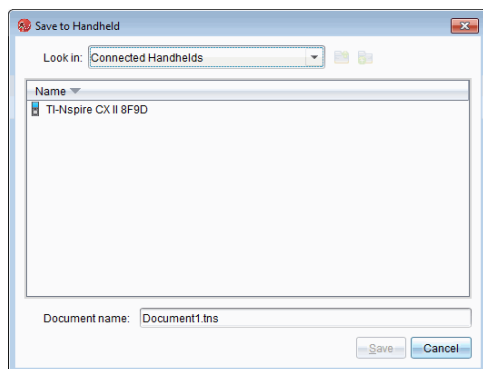

5. Dubbelklicka på handenhetens namn och gå sedan till den mapp där du vill spara filen.
6. Klicka på **Spara**. Filen sparas i den valda mappen och fönstret Spara på handenhet stängs.

Hantera fel vid överföring av mappar

Om du får ett felmeddelande när du försöker skicka en fil kan det bero på att den mottagande handenheten har ett operativsystem som inte stöder överföringen. För att lösa detta, uppdatera den mottagande handenhetens OS och försök igen.

Vanliga fel- och infomeddelanden

Visas på Sändande handenhet	Meddelande och beskrivning "Denna mappstruktur stöds inte av den mottagande handenheten. Den mottagande handenhetens operativsystem kanske behöver uppdateras. Detta kan du göra genom att välja Skicka operativsystem i menyn Mina dokument." OK
	Om du får ett felmeddelande när du skickar en mapp till en äldre TI-Nspire™-handenhet kan du försöka uppdatera den mottagande handenhetens operativsystem. Om felet kvarstår kanske du behöver skicka

Visas på	Meddelande och beskrivning filerna separat.
Sändande handenhet	"Överföringen misslyckades. Kontrollera kabeln och försök igen." OK Detta meddelande visas om en kabel inte är ansluten till den sändande handenhetens länkport. Lossa kabeln, anslut den på nytt och försök igen. Välj OK för att stänga överföringsmeddelandet. Obs: Den sändande handenheten kanske inte alltid visar detta meddelande. Den kan i stället vara kvar i läget BUSY tills du avbryter överföringen.
Sändande handenhet	"Mottagaren har inte tillräckligt med lagringsutrymme för filöverföring." OK Detta meddelande betyder att den mottagande handenheten inte har tillräckligt med minne för att ta emot filen som överförs. Användaren av den mottagande handenheten måste frigöra utrymme för att kunna ta emot den nya filen. För att göra detta: • Ta bort onödiga filer. • Lagra filer på en dator för senare hämtning och ta sedan bort dem från TI-Nspire™-handenheten.
Sändande handenhet	"<folder>/<filename> överförd som <folder>/<filename>(#)." " Detta meddelande visas efter en lyckad överföring när filen måste ges ett nytt namn eftersom en fil med det ursprungliga namnet redan fanns i den mottagande handenheten. Den överförda filen ges ett nytt namn genom att en siffra läggs till efter namnet. Numreringen börjar alltid med (2) och kan ökas med ett efter behov.
Sändande handenhet	"<folder>/<filename> överförd som <folder>/<new filename>." Detta meddelande talar om att en ny mapp skapades i den mottagande handenheten för att innehålla det överförda dokumentet.
Mottagande handenhet	"<folder>/<filename>(x) mottagen." Detta meddelande talar om att den mottagande handenheten har ett dokument med samma namn som det dokument som skickas.
Mottagande handenhet	"<new folder>/<new filename> mottagen." Detta meddelande talar om att en ny mapp har skapats för att innehålla det överförda dokumentet.
Mottagande handenhet	"Överföringen misslyckades. Kontrollera kabeln och försök igen." OK Detta meddelande talar om att kabeln inte är korrekt ansluten till den

Visas på	Meddelande och beskrivning mottagande handenhets länkport. Lossa kabeln, anslut den igen och försök utföra överföringen på nytt. Välj OK för att stänga överföringsmeddelandet.
-----------------	---

Filhantering

Handenheten TI-Nspire™ CX II levereras med en Flash-minneskapacitet på 128 MB. Operativsystemet använder en del av lagringsutrymmet och när du sparar nya dokument på handenheten minskar mängden tillgängligt minne ytterligare. För att undvika eller lösa problem med lagringsutrymme, använd något av följande alternativ:

- Ta bort dokument och mappar som du inte längre behöver.
- Säkerhetskopiera filer och mappar till en annan handenhet eller dator.
- Återställ minnet, vilket tar bort ALLA filer och mappar i handenheten.


Kontrollerar tillgängligt utrymme

Fyll i följande steg för att se hur mycket utrymme (i byte) som är tillgängligt på din handenhet.

1. På Start-skärmen, välj **Status** i menyn **Settings** (Inställningar).

Tryck på  **5** **4**.

Fönstret Handheld Status (Handenhetens status) öppnas.

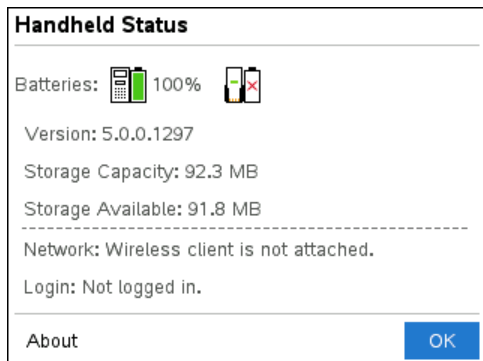

2. Visa fältet **Tillgängligt utrymme** för att kontrollera hur mycket minne som är tillgängligt i handenheten.
3. Klicka på **OK** för att återgå till Startfönstret.

Frigör utrymme

För att frigöra eller återfå minne kan du radera dokument och/eller mappar från handenheten. För att behålla dokument och mappar för senare bruk bör du överföra dem till en annan handenhet eller till en dator med TI-Nspire™-programvaran.

Ta bort filer från handenheten


1. Tryck på  **2** för att öppna filhanteraren **Mina dokument**.
2. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja den mapp eller det dokument som du vill ta bort.

3. Tryck på .

—eller—

- Tryck på   .

En dialogruta öppnas som ber dig bekräfta borttagningen.

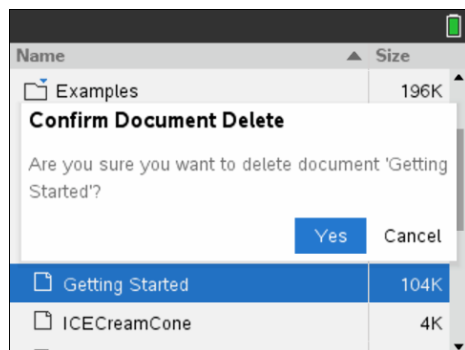

4. Tryck på  för att bekräfta eller på  för att avbryta.

Mappen/dokumentet tas bort permanent från handenheten.

Säkerhetskopiera filer till en annan handenhet

1. Anslut de två handenheterna med anslutningskabeln USB-till-USB.
2. Tryck på   för att öppna **Mina dokument** på den sändande handenheten.
3. Tryck på tangenterna ▲ och ▼ för att markera det dokument som du vill skicka.
4. Tryck på  och välj sedan **Skicka**.

—eller—


- Tryck på   .

5. När filöverföringen är klar visas ett meddelande på den mottagande handenheten.

Överför filer till en dator

Använd TI-Nspire™-programvaran för att överföra filer och mappar från en handenhet till en dator.


1. Anslut din handenhet till datorn med en standard-USB-kabel av typ A till mini-B.
2. Öppna arbetsytan dokument i TI-Nspire™-programvaran.
3. I Verktygslådan för dokument, klicka på  för att öppna Innehållsutforskaren.

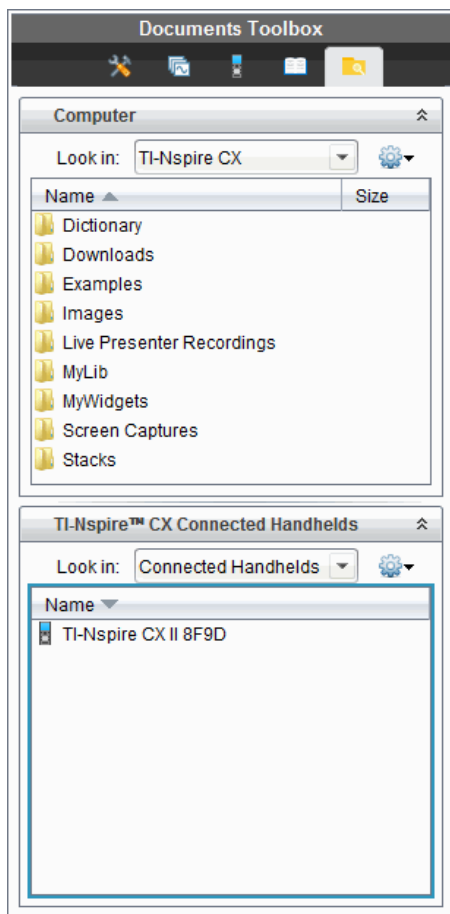

Datorpanel

Den anslutna handenhetens panel

4. I datorpanelen, gå till den mapp där du vill spara filerna.
5. I panelen Connected Handhelds (Anslutna handenheter), dubbelklicka på handenhetens namn för att visa mapparna och filerna i handenheten.

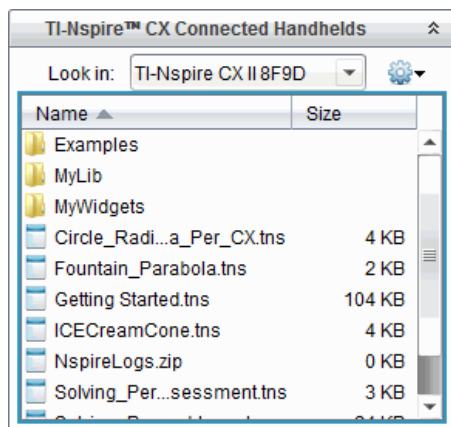

6. Välj den fil eller mapp som du vill spara till datorn.
 - Klicka på den första filen för att välja en fil eller mapp åt gången.
 - För att välja alla filer i handenheten, välj den första filen på listan och tryck och håll sedan ner **Skift**-tangenter och klicka på den sista filen på listan.
 - För att välja specifika filer, klicka på den första filen och tryck och håll sedan **Ctrl**-tangenter medan du väljer de andra filerna.

Obs: Om du väljer flera filer sparas de som ett lektionspaket (.tilb-fil).

7. Dra filerna till mappen i datorpanelen.

—eller—

Välj **Fil > Spara som**.

Filerna kopieras till mappen i datorn.

8. Kontrollera att filerna som du behöver finns på din dator och ta sedan bort filerna från handenheten.

Obs: Personer som använder TI-Nspire™ CX Premium-programvaran för lärare eller TI-Nspire™ CX Navigator™-programvaran för lärare kan också använda alternativet i arbetsytan Innehåll för att kopiera filer från en handenhet till en dator.


Återställning av minnet

Utför följande steg ENDAST om du vill ta bort ALLA filer och mappar i din handenhet.

WARNING: Med denna åtgärd rensas kopiera/klistra in-klippbordet, Scratchpad och alla filer och mappar som användaren har skapat på handenheten raderas. Åtgärden kan inte ångras. Innan du fortsätter, överväg möjligheten att skapa tillräckligt med minne genom att endast ta bort vissa data.

1. När du är säker på att du vill rensa alla filer, tryck på  **2** för att öppna fylläsaren **Mina dokument**.
2. Tryck på  för att öppna snabbmenyn.
3. Välj **Radera allt**.
—eller—
Tryck på .

Dialogrutan Radera allt öppnas.

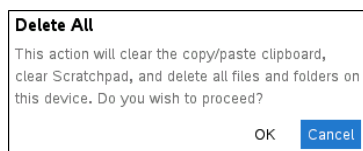

4. Klicka på **OK** för att bekräfta att du vill rensa enhetens minne.

Uppdatera handenhetens operativsystem

För att utnyttja de senaste funktionerna och uppdateringarna för handenheterna, ladda ned de senaste operativsystemfilerna från webbplatsen Education Technology (education.ti.com). Du kan uppdatera operativsystemet (OS) hos TI-Nspire™ handenheter med en dator och följande programvaror:

- TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software (v5.0 och senare)
- TI-Nspire™ CX Student Software (v5.0 och senare)
- TI-Nspire™ CX CAS Premium Teacher Software (v5.0 och senare)
- TI-Nspire™ CX CAS Student Software (v5.0 och senare)
- TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software
- TI-Nspire™ CX CAS Navigator™ Teacher Software

I klassrummet kan du använda TI-Nspire™ Dockningsstationer för att uppgradera operativsystemet i flera handenheter samtidigt.

Du kan också överföra operativsystemet från en TI-Nspire™-handenhet till en annan eller från en TI-Nspire™ CX II-handenhet till en annan. Handenheternas OS är dock inte utbytbara. Du kan inte överföra ett Exakt aritmetik- eller CAS-operativsystem till en icke-CAS-handenhet och du kan inte överföra operativsystemet för en TI-Nspire™-handenhet till en TI-Nspire™ CX II-handenhet.

Vad du behöver veta

- Om det inte finns tillräckligt med utrymme i den mottagande handenheten för uppgraderingen visas ett meddelande om detta. För mer information, se *Filhantering*.
- OS-uppgraderingar raderar inte användardokument. Det enda tillfället när dokument kan påverkas av en OS-installation är när den mottagande enheten har ett skadat OS. I denna situation kan dokument påverkas av OS-återställningen. Det är alltid en god idé att säkerhetskopiera viktiga dokument och mappar innan du installerar ett uppdaterat operativsystem.

Innan du börjar

Innan du börjar en OS-nedladdning, kontrollera att batterierna har minst 25 procents laddning.

- För att kontrollera statusen hos det laddningsbara batteriet i TI-Nspire™ CX II-handenheterna, tryck på  **on** **5** **4** för att öppna dialogrutan **Handenhetens status**.

När du befinner dig i läget för OS-nedladdning fungerar inte funktionen Automatic Power Down™ (APD™, Automatisk avstängning). Om du lämnar din handenhet i nedladdningsläge under en längre tidsperiod innan du startar den faktiska nedladdningen kan batterierna ta slut. Du måste då byta ut eller ladda batterierna innan du laddar ned operativsystemet.

Hitta uppgraderingar av operativsystem


För den senaste informationen om tillgängliga OS-uppgraderingar, besök Texas Instruments webbplats på education.ti.com.

Du kan ladda ned en OS-uppgradering från Texas Instruments webbplats till en dator och använda en USB-kabel för att installera operativsystemet i din TI-Nspire™ CX II enhet. Du behöver en Internet-anslutning och rätt USB-kabel för att ladda ned uppdateringarna

Kontrollera OS-uppdateringar för enheter


När du använder TI-Nspire™ programvara kan du snabbt kontrollera om operativsystemet i din enhet är uppdaterat när enheten är ansluten till en dator.

1. Öppna din TI-Nspire™ programvara och kontrollera att din enhet är ansluten till din dator.
2. I arbetsytan Dokument, klicka på  för att öppna Innehållsutforsaren.
3. I panelen Anslutna enheter, välj en ansluten enhet.

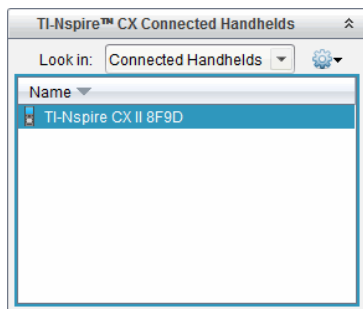

4. Välj **Hjälp > Kontrollera OS-uppdateringar för enheter**.

- Om operativsystemet är uppdaterat visas dialogrutan Check for Handheld OS Update som talar om att enhetens OS är uppdaterat.

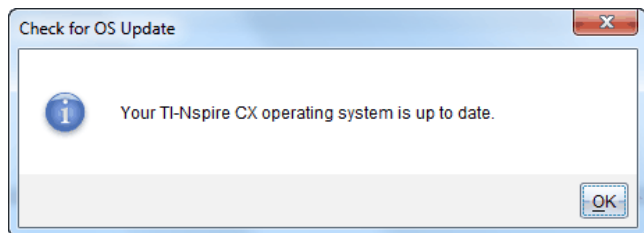

- Om operativsystemet inte är uppdaterat visar dialogrutan ett meddelande som talar om att en ny version av operativsystemet är tillgänglig.

5. För att stänga av automatiska meddelanden, avmarkera "Kontrollera uppdateringar automatiskt". Som förinställning är detta alternativ aktiverat.
6. Klicka på **OK** för att stänga dialogrutan.


Utför uppdatering av operativsystem

I TI-Nspire™-programvaran kan du välja att uppgradera operativsystemet i en ansluten enhet från följande arbetsytor och menyer:

- I alla versioner av programvaran kan du välja **Hjälp > Kontrollera OS-uppdateringar för räknare/labbvagga**. Välj en ansluten enhet i Innehållsutforsaren för att aktivera detta alternativ. Om enhetens operativsystem inte är uppdaterat meddelar dialogrutan att det finns en uppdaterad version av operativsystemet. Följ uppmaningarna för att uppdatera operativsystemet.
- I alla versioner av TI-Nspire™-programvaran kan du använda alternativen som är tillgängliga i dokumentets arbetsyta:
 - Öppna innehållsutforsaren, välj enhetens namn och klicka sedan på  och välj **Installera operativsystem**.
—eller—
 - Välj **Verktyg > Installera OS för enhet/labbvagga**.
- Det som använder versionen för lärare (Teacher version) av TI-Nspire™-programvaran kan du använda alternativen som är tillgängliga i dokumentets arbetsyta:
 - I panelen Resurser högerklickar du på namnet för en ansluten enhet och väljer **Installera operativsystem för enhet/labbvagga**.
—eller—
 - Välj enhetens namn i panelen Förgranskning och klicka på  i panelen Förgranskning och välj sedan **Installera operativsystem för enhet/labbvagga**.
—eller—
 - Högerklicka på enhetens namn och välj **Installera operativsystem för enhet/labbvagga**.

Slutföra OS-uppgraderingen

När du väljer att uppgradera operativsystemet på en enhet visas dialogrutan Välj operativsystemfil för enhet.

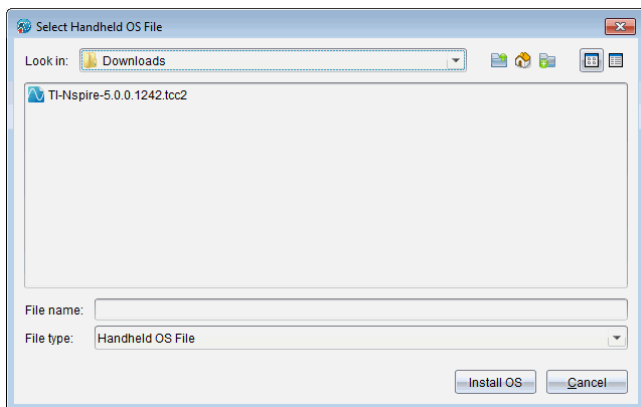

Den fil som visas för val ställs automatiskt in på den filtyp som krävs för den valda handenheten.


1. Välj OS-filen.

- Om du uppgraderar en TI-Nspire™ CX handenhet, välj TI-Nspire.tco2
- Om du uppgraderar en TI-Nspire™ CX CAS handenhet, välj TI-Nspire.tcc2
- Om du uppgraderar en TI-Nspire™ CX II-T (Exakt aritmetik)-handenhet, välj TI-Nspire.tct2


2. Klicka på **Installera operativsystem** för att ladda ned operativsystemet och uppdatera handenheten. Bekräftelsemeddelandet *"Du är på väg att uppgradera din handenhets operativsystem. Osparade data kommer att gå förlorade. Vill du fortsätta?"* visas.

3. Klicka **Ja** för att fortsätta.

Dialogrutan **Installerar OS** öppnas och visar nedladdningens förlopp. Koppla inte loss handenheten.

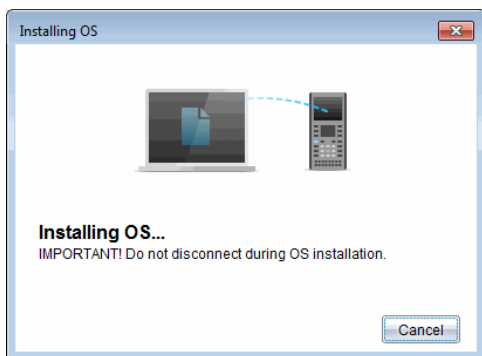

4. När nedladdningen är klar öppnas informationsdialogrutan som talar om att operativsystemfilen har överförts till handenheten. Du kan nu koppla loss handenheten.

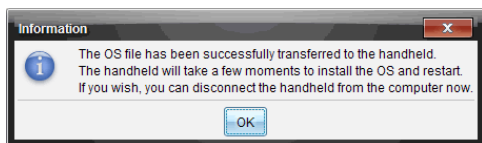

5. Klicka på **OK**.

Det uppdaterade operativsystemet installeras i handenheten. När uppdateringen är klar startas handenheten om.

6. Följ prompterna på handenheten för att:

- Välj önskat språk.
- Välj önskad fontstorlek.

7. När välkomstskrmen öppnas, klicka på **OK**.


Start-skärmen öppnas.

Överföra operativsystemet från en annan handenhet

Obs: Du kan inte överföra operativsystemet för en TI-Nspire™-handenhet till en TI-Nspire™ CX II-handenhet och du kan inte överföra operativsystemet på en Exakt aritmetik- eller CAS-handenhet till en icke-Exakt aritmetik eller icke-CAS-handenhet. Operativsystemen är inte desamma och är inte utbytbara.

För att överföra operativsystemet från en handenhet till en annan:

1. Se till att stänga alla öppna dokument i den mottagande handenheten.
2. Anslut de två handenheterna med en USB-kabel av typ USB mini-A till mini-B.
3. På den sändande handenheten behöver du välja Mina dokument på Startskärmen.
4. Tryck på **[menu]** och välj sedan **Skicka operativsystem**.
På en TINspire™-handenhet trycker du på **(menu)**.

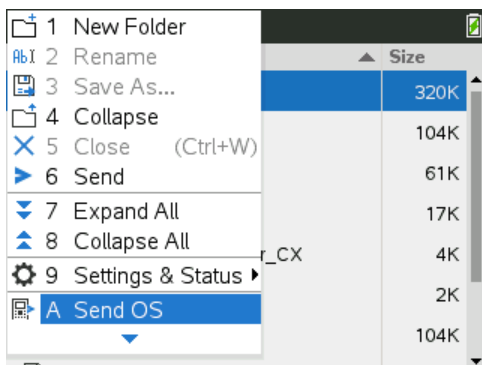

5. På den mottagande handenheten visas meddelandet *"Du tar emot en uppgradering av operativsystemet. Osparade ändringar kommer att gå förlorade Vill du fortsätta? visas "* tillsammans med svarsknapparna Ja och Nej. Välj Ja för att ta emot OS-uppgraderingen.
 - Om inte **Ja** väljs inom 30 sekunder svarar handenheten automatiskt med Nej och överföringen avbryts.
 - Det är viktigt att spara och stänga alla öppna dokument innan en OS-uppgradering utförs. Att fortsätta med en OS-uppgradering på en handenhet med ett öppet, ej sparad dokument medför att data i det dokumentet går förlorade.
6. Medan uppgraderingen pågår visas följande meddelanden på den mottagande respektive sändande handenheten:
 - *"Tar emot OS. Koppla inte ur kabeln."*
 - *"Skickar OS. Koppla inte loss kabeln."*
7. När överföringen är klar får den sändande handenheten ett meddelande om slutförandet och du kan då koppla loss kabeln. Operativsystemet installeras automatiskt i den mottagande handenheten. Under installationsprocessen visas meddelandet *"Installerar operativsystem <versionsnummer>"* på den mottagande handenheten.
8. När installationen är slutförd visas meddelandet *"operativsystem <version number> har installerats. Handenheten kommer nu att startas om."* . Omstarten initieras. Om den sändande handenheten fortfarande är ansluten till kabeln kvarstår meddelandet om den lyckade överföringen på handenhetens skärm.

Viktigt:

- Kom ihåg att säkerhetskopiera viktig information i varje mottagande handenhet och att installera nya batterier.
- Kontrollera att den sändande handenheten är på skärmen **Skicka operativsystem**.

Uppgradera operativsystemet i flera handenheter

I klassrummet, använd TI-Nspire™ CX Dockningsstation för att uppgradera operativsystemet i flera handenheter samtidigt.

I lärarversionerna av TI-Nspire™ programvara kan du från arbetsytan **Innehåll** överföra filer från datorn till flera handenheter. Se *Använda arbetsytan Innehåll* för mer information om överföring av filer till anslutna handenheter.

Meddelanden om OS-uppgraderingar

Detta avsnitt beskriver de info- och felmeddelanden som kan visas på handenheter under en OS-uppgradering.

Visas på:	Meddelande och beskrivning
Sändande handenhet	"Mottagaren har inte tillräckligt med lagringsutrymme. Gör <xxxK> tillgängligt."

Visas på:	Meddelande och beskrivning Detta meddelande talar om att den mottagande handenheten inte har tillräckligt med minne tillgängligt för det nya operativsystemet. Utrymmet som krävs visas så att du vet hur mycket utrymme som måste frigöras för det nya operativsystemet. Filer kan flyttas till en dator för lagring för att frigöra det nödvändiga utrymmet.
Sändande handenhet	"Mottagaren måste byta batterier innan operativsystemet uppgraderas." Detta meddelande indikerar att batterierna i den mottagande handenheten behöver bytas ut. Skicka OS-uppgraderingen när batterierna har bytts ut.
Sändande handenhet	"Mottagaren har ett nyare operativsystem och kan inte ladda detta operativsystem." OK Detta meddelande talar om att den mottagande handenheten har en nyare OS-version än den som överförs. Du kan inte nedgradera ett OS.
Sändande handenhet	"Uppgraderingen accepterades inte av mottagaren." OK Detta meddelande talar om att den mottagande handenheten vägrar att ta emot uppgraderingen.
Sändande handenhet	"OS har överförts. Du kan nu koppla loss kabeln." OK Detta meddelande talar om att överföringen är klar och att kabeln utan risk kan kopplas loss från den sändande handenheten.
Sändande handenhet	"Skickar OS. Koppla inte loss kabeln." Detta meddelande visas, tillsammans med ett förloppsfält, medan OS-uppgraderingen utförs.
Båda handenheter	"Överföringen misslyckades. Kontrollera kabeln och försök igen." OK Den sändande och/eller den mottagande handenheten är inte korrekt ansluten. Anslut kabeln på nytt till varje handenhet och försök sedan med en ny överföring.
Mottagande handenhet	"Du mottar en uppgradering av operativsystemet. Osparade ändringar kommer att gå förlorade Vill du fortsätta?" Ja Nej Detta meddelande visas när en OS-uppgradering är på väg att starta. Om du inte väljer Ja inom 30 sekunder svarar systemet automatiskt med Nej.

Visas på: Mottagande handenhet	Meddelande och beskrivning
	"Tar emot OS. Koppla inte loss kabeln."
	Detta meddelande visas, tillsammans med ett förloppsfält, medan OS-uppgraderingen utförs.
Mottagande handenhet	"Installerar OS."
	Detta meddelande visas när överföringen är klar. Det visas för att hålla dig informerad om handenhetens status.
Mottagande handenhet	"OS har installerats. Handenheten startar om."
	OK
	Detta infomeddelande visas kortvarigt innan handenheten automatiskt startar om.
Mottagande handenhet	"Installationen misslyckades. Handenheten startar om. Du måste försöka uppgradera operativsystemet igen."
	OK
	Ett fel inträffade under överföringen och installationen misslyckades. Handenheten kommer att starta om. Installera OS-uppgraderingen på nytt efter omstarten.

TI-Nspire™ CX II Connect

TI-Nspire™ CX II Connect är en applikation för anslutning mellan en dator och en TI-Nspire™ CX II handenheter. Med den kan du kopiera räknarens skärm, överföra .tns-filer till och från räknaren och uppdatera räknarens operativsystem.

Systemkrav

- Webbbläsare
 - Google Chrome version 90 eller senare
 - Microsoft Edge version 90 eller senare
- Dator
 - Chromebook
 - Windows® 10
 - Mac® OS 10.15 eller senare
- Aktiv internetanslutning
- Webb-USB aktiverad
- Åtkomst till delat minne, filer och klippbord

Kalkylatorer som stöds


- TI-Nspire™ CX II
- TI-Nspire™ CX II CAS
- TI-Nspire™ CX II-T
- TI-Nspire™ CX II-T CAS
- TI-Nspire™ CX II-C CAS

Kom igång med TI-Nspire™ CX II Connect

1. Öppna en kompatibel webbläsare.
2. Skriv nspireconnect.ti.com i adressfältet.

Om du uppmanas att göra det, klicka på **Godkänn och fortsätt** för att acceptera cookies och klicka sedan på **GODKÄNN** för att godkänna TI -villkoren.


En kompatibilitetskontroll utförs medan applikationen laddas. Om några problem hittas, visas en sida med information om vad som behöver åtgärdas.

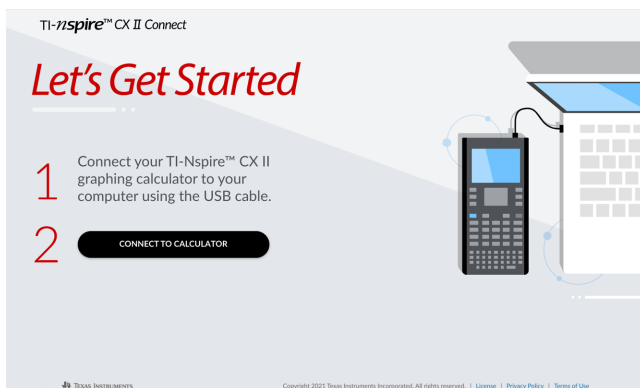


3. När sidan Komma igång har lästs in ansluter du din TI-Nspire™ CX II-räknare till datorn.

Obs: Om din dator endast har en USB-C-port behöver du en USB-A till USB-C-adapter för att ansluta räknaren.

4. Klicka på **ANSLUT TILL RÄKNARE**.
5. I popup-fönstret klickar du på kalkylatorns namn och sedan på **Anslut**.

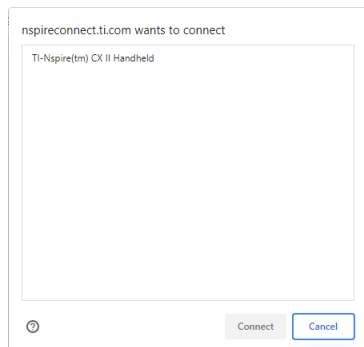

Startsidan öppnas och visar de tre tillgängliga alternativen: Skärmdump, filöverföring och OS-uppdatering.

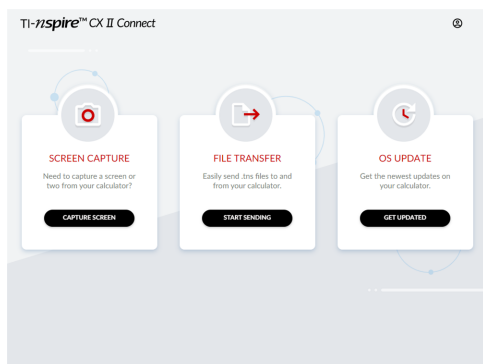

Navigera på webbplatsen

Det finns två sätt att navigera på webbplatsen för TI-Nspire™ CX II Connect efter att din räknare har anslutits:

- TI-Nspire™ CX II Connect-logotypen längst upp till vänster på varje sida som länkar till startsidan
- Länkar till varje funktion längst upp till höger på varje sida utom startsidan och sidan "Let's get started" (Komma igång)


Obs: Om kalkylatorn är frånkopplad och sedan återansluts (eller om du ansluter en annan kalkylator) omdirigeras du till sidan "Let's get started" (Komma igång).

Använda Google Drive


Obs: Denna funktion är valfri. TI sparar inte några av dina användardata om du loggar in med Google.

Så här använder du ditt Google Drive-konto för att spara skärmbilder eller överföra tns-filer:


1. Klicka på ikonen **Logga in med Google** längst upp till höger på valfri sida.

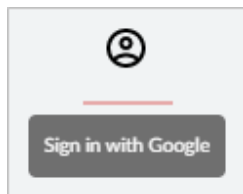


2. I popup-fönstret **Logga in med Google** slutför du inloggningsprocessen för anslutning till Google Drive.

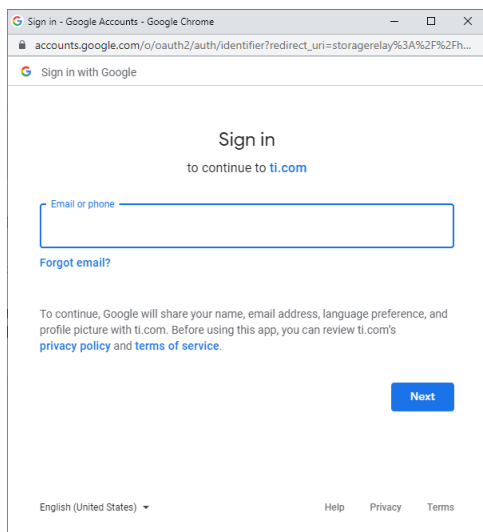

3. När du uppmanas att göra det i dialogrutan för standard Google-konto markerar du kryssrutan för alternativet att ge applikationen åtkomst till din Google Drive för överföring av filer till eller från din dator.




När du har loggat in kommer inloggningsikonen att ha en grön kryssmarkering och kan sedan användas för att logga ut från ditt Google Drive-konto.

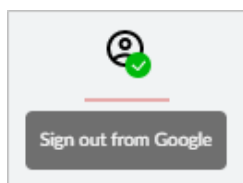


Obs: När du använder Google Drive för skärmdumpar eller filöverföringar måste du först skapa den/de mapp(ar) som du vill använda i Google Drive.

Koppla bort TI-Nspire™ CX II Connect från Google Drive


1. I Google Drive klickar du på inställningsikonen och väljer **Inställningar**.

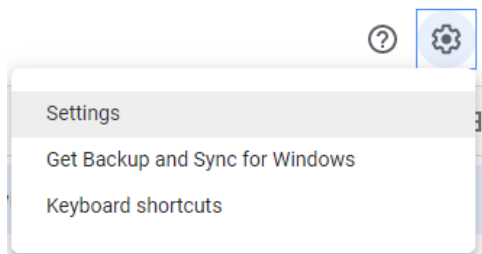

2. I dialogrutan **Inställningar** klickar du på **Hantera appar**.
3. Leta reda på TI-Nspire CX II Connect-appen i listan och klicka sedan på **ALTERNATIV > Koppla bort från enhet**.

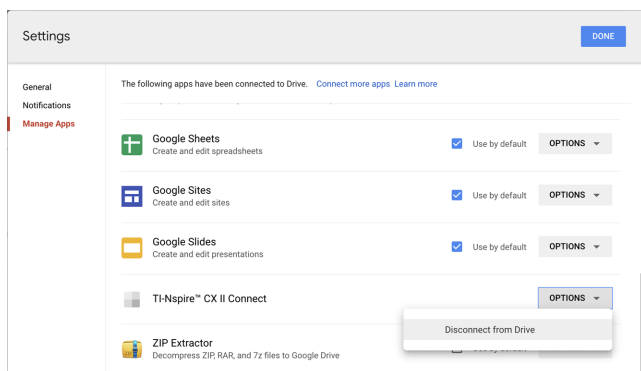

4. I bekräftelsedialogrutan klickar du på **FRÅNKOPPLA**.

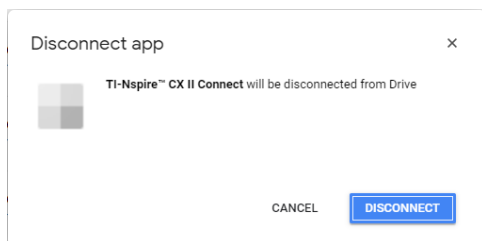


TI-Nspire™ CX II Connect-appen kommer att tas bort från listan.

5. Klicka på **KLAR**.

Ta en skärmdump av räknarens skärm

Så här tar du en skärmdump av räknarens skärm

1. Sök upp sidan **SCREEN CAPTURE (SKÄRMDUMP)**.

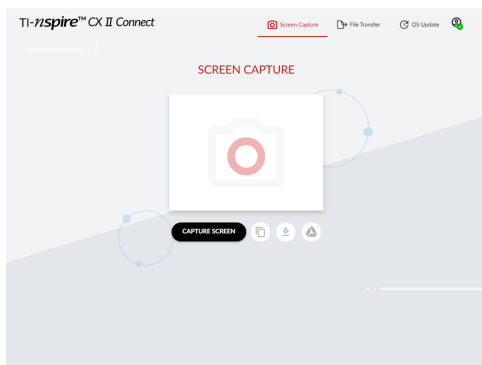

2. Klicka på knappen **CAPTURE SCREEN** (FÅNGA SKÄRM).

Den aktuella räknarskärmen visas.

Obs: Om du vill ta en ny skärmbild gör du nödvändiga ändringar på räknaren och klickar på knappen **SKÄRMDUMP** igen.

3. Klicka på en av följande knappar:



- Kopierar den aktuella skärmen till datorns urklipp och använder bilden i andra appar.



- Sparar den aktuella skärmen till din dator.




- Sparar den aktuella skärmen till Google Drive.

Obs: När du använder Google Drive för skärmdumpar eller filöverföringar måste du först skapa den/de mapp(ar) som du vill använda i Google Drive.

Överföra filer

Så här överför du filer till eller från datorn:

1. Navigera till sidan **FILÖVERFÖRING**.

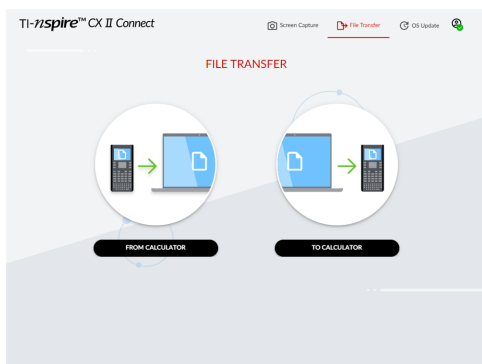


2. Klicka antingen **FRÅN RÄKNARE** eller **TILL RÄKNARE** och följ motsvarande instruktioner nedan.

Obs: Endast .tns-filer kan överföras. Andra filtyper visas inte. Dessutom måste filerna på räknaren vara i mappen Mina dokument, inte i en undermapp.

Överföra filer från kalkylatorn till datorn

Välj fil(er) från mappen Mina dokument på räknaren som du vill skicka till datorn.

Obs: Markera eller avmarkera rutan **Markera alla** för att markera eller avmarkera valet av alla filer.

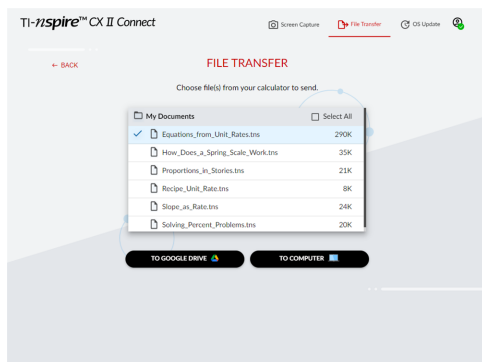

För att överföra filer till Google Drive:

1. Klicka på **TILL GOOGLE DRIVE**.
2. Klicka på den mapp där du vill spara filerna och klicka på **Välj**.

Obs: När du använder Google Drive för skärmdumpar eller filöverföringar måste du först skapa den/de mapp(ar) som du vill använda i Google Drive.

Obs: Om du överför filer som redan finns på Google Drive skrivs de över automatiskt.

3. När listan **Filer skickade** visas kan du klicka på **SKICKA FLER FILER** eller på länken **TILLBAKA** för att välja fler filer att överföra.

För att överföra filer till datorn:


1. Klicka på **TILL DATOR**.
2. Klicka på den mapp som du vill spara filerna i och klicka på **Välj mapp**.
3. När du uppmanas att låta webbplatsen visa filer, klickar du på **Visa filer**.
4. När du uppmanas att spara ändringar i målmappen klickar du på **Spara ändringar**.

Obs: Om du överför filer som redan finns på datorn kommer en kopia av filen att skapas med ett nummer bifogat till filnamnet.

5. När listan **Filer skickade** visas kan du klicka på **SKICKA FLER FILER** eller på länken **TILLBAKA** för att välja fler filer att överföra.

Överföra filer från datorn till räknaren

1. Klicka antingen på **FRÅN GOOGLE DRIVE** eller **FRÅN DATOR**.

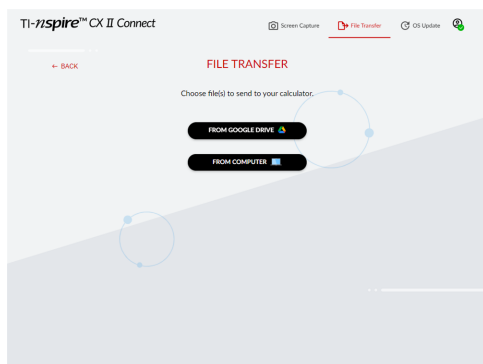

2. Leta upp och välj den/de fil(er) som ska överföras.

Obs: Om du överför filer som redan finns på kalkylatorn kommer en kopia av filen att skapas med ett nummer bifogat till filnamnet.

3. När listan **Filer skickade** visas kan du klicka på **SKICKA FLER FILER** eller på länken **TILLBAKA** för att välja fler filer att överföra.

Obs: Om du överför filer som redan finns på räknaren kommer en kopia av filen att skapas med ett nummer bifogat till filnamnet.

4. På räknaren visas en prompt med följande alternativ:

Öppna - Öppnar filen som överfördes.

Gå till – Öppnar mappen Mina dokument och markerar filen som överfördes.

OK - Rensar prompten.


Obs: Om du överför flera filer kommer prompten endast att gälla den senaste filen som överfördes.

Uppdatera operativsystemet

Så här uppdaterar du räknarens operativsystem:

1. Navigera till sidan **OS UPDATE**.

Appen kontrollerar OS-versionen på räknaren. Om en nyare version är tillgänglig kommer du att uppmanas att uppdatera.

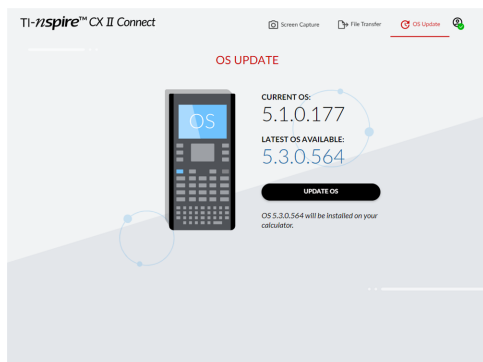

2. Klicka på knappen **UPDATE OS**.

Ett bekräftelsemeddelande visas när uppdateringen är klar.

Allmän information

Hjälp-funktion online

education.ti.com/eguide

Välj ditt land för ytterligare produktinformation.

Kontakta TI support

education.ti.com/ti-cares

Välj ditt land för teknisk och andra supportresurser.

Service- och garanti-information

education.ti.com/warranty

Välj ditt land för information om garantins längd och villkor eller om produkttjänsten.

Begränsad garanti. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Texas Instruments Incorporated

12500 TI Blvd.

Dallas, TX 75243

Försiktighetsåtgärder för laddningsbara batterier

- Utsätt inte batteriet för temperatur över 60°C (140°F).
- Batteriet får inte monteras isär eller behandlas ovarsamt.
- Använd endast laddare som rekommenderas för batteriet eller den laddare som medföljde utrustningen.
- TI rekommenderar att du använder den USB-kabel som medföljde denna räknare. Om du väljer att använda en nätadapter från tredje part med den TI-anslutna USB-kabeln ska du använda en adapter som uppfyller tillämpliga säkerhets- och driftsstandarder och certifieringar, inklusive UL- och CE-certifieringar.

Vidta följande försiktighetsåtgärder när du byter ut laddningsbara batterier:

- Ersätt endast med ett batteri som är godkänt av TI.
- Ta ur batteriet från laddaren eller nätadaptern när laddaren/adaptern inte skall användas.
- Användning av batteriet i andra enheter kan leda till personskador eller skador på utrustningen eller annan egendom.
- Blanda inte olika fabrikat av batterier (eller olika typer av samma fabrikat). Det finns risk för explosion om ett batteri av fel typ sätts i enheten.

Kassering av batterier

Batterier får inte deformeras, punkteras eller slängas i öppen eld. Batterierna kan gå sönder eller explodera och farliga kemikalier kan spridas. Kassera använda batterier enligt gällande lokala bestämmelser.